

# OWNER'S MANUAL

*Operating and Servicing Instructions*


Español - página E1



[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

## SteamVac

Carpet Cleaner

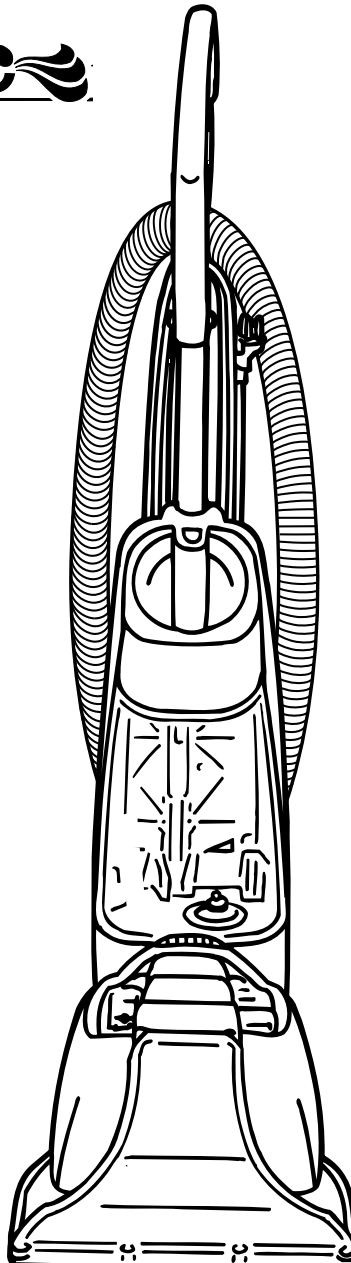

### **IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.**

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at  
1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST before returning this product to the store.

---

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
IF USED COMMERCIALY WARRANTY IS VOID.**

---

*Thank you for choosing a HOOVER® product.*


Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

**MODEL** \_\_\_\_\_

**MFG. CODE** \_\_\_\_\_

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-236-6375 to register by phone.

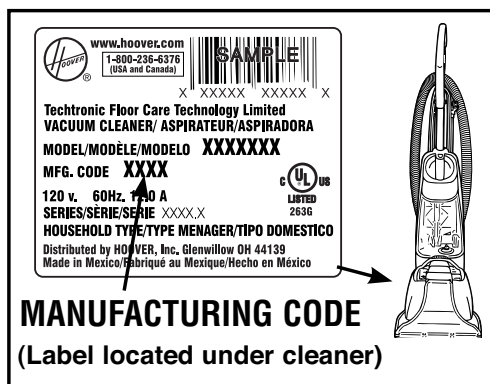

## CONTENTS

<b>Important Safeguards .....</b>	<b>3</b>
<b>Assembling Cleaner .....</b>	<b>5</b>
Carton contents .....	5
<b>How To Use .....</b>	<b>7</b>
Cleaner Description .....	7
Preparing the Carpet .....	8
Remove and Replace Clean Water Solution Tank .....	8
Carpet Cleaning .....	9
Above Floor Cleaning/Attachments .....	9
Dirty Water Tank .....	10
<b>Maintenance .....</b>	<b>11</b>
Belt or Brushroll .....	12
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>13</b>
<b>Service .....</b>	<b>14</b>
<b>Cleaning Products .....</b>	<b>15</b>
<b>Warranty .....</b>	<b>16</b>

### **If you need assistance:**

Visit our website at [hoover.com](http://hoover.com). Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon- Fri 8am- 7pm EST. Please do not return this product to the store.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**

### **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**


- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors.
- Do not immerse. To reduce the risk of electric shock - use indoors only, and use only on carpet moistened by cleaning process.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-800-263-6376 for the nearest service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dirty water reservoir in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not leave carpet cleaner unattended when plugged in.
- Occasionally remove brush and clean debris from end caps to keep brush rotating smoothly.
- **WARNING:** Fully assemble carpet cleaner before operating.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Keep the carpet cleaner on the floor. Use only the above floor attachment provided for upholstery and stair cleaning.

- Do not use an extension cord with this carpet cleaner.
- Store the carpet cleaner indoors. Put the carpet cleaner away after use to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the cleaner plate.
- Use only Hoover® Carpet & Upholstery Detergent. Using other cleaning solutions may cause excessive foaming. Excessive foam will cause the float to shut off the cleaner prematurely. Using other cleaners can void your warranty.

## GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING:** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance--if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

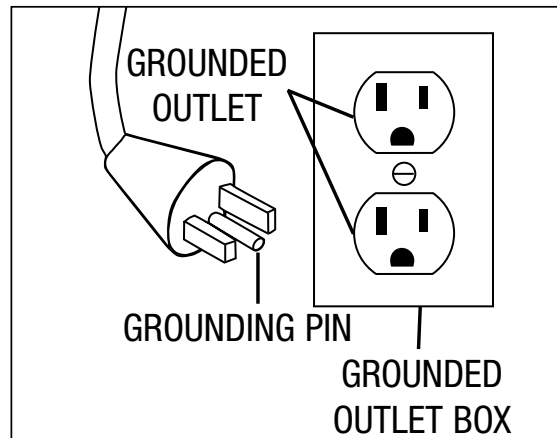

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in the sketch above. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.

# 1. CLEANER ASSEMBLY


## CARTON CONTENTS

- A. Upper Handle
- B. Midsection
- C. Base
- D. Upholstery/Stair Hose Adapter
- E. Tool Caddy
- F. Upholstery/Stair Hose
- G. Upholstery/Stair Attachment
- H. (1) Upper Handle screw
- I. (2) Right and Left Base Screws
- J. (1) Middle Base Screw
- K. (3) Nuts

Remove all parts from carton and identify each item shown.

Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

**NOTE: Phillips screwdriver needed for assembly**

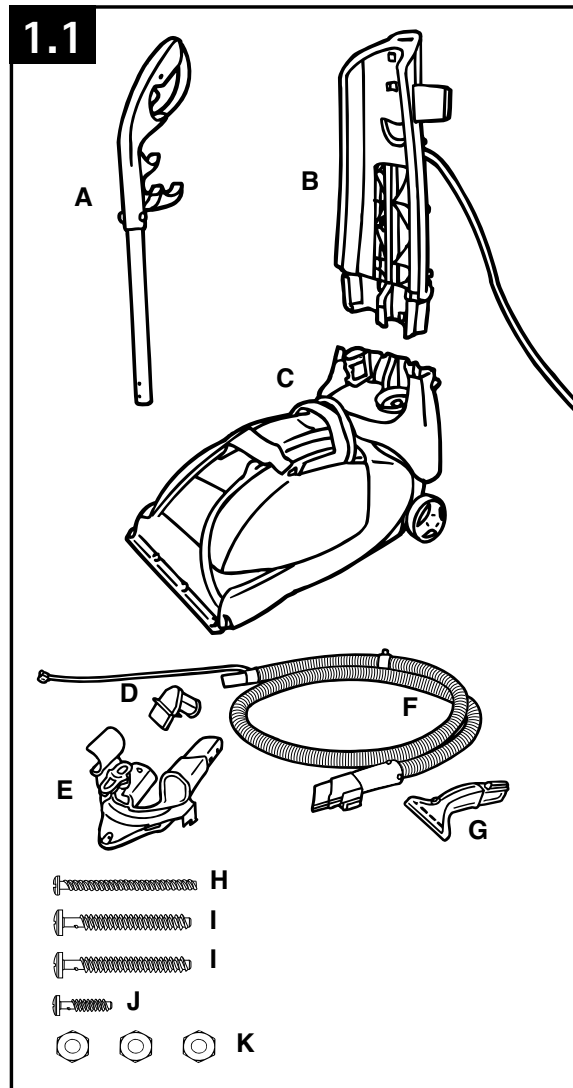



## BODY AND HANDLE ASSEMBLY

1.2 Stand base in upright position. Push midsection onto base by aligning tabs on the backside of midsection and the pockets on the backside of base. Assemble the two (2) lower handle screws in the following manner: while holding nut in place, insert screw through front of midsection and tighten.





### • IMPORTANT •

Make sure the power cord is out of the way to avoid pinching.

1.3 Slide upper handle down onto unit. Place screw into recess in back of upper handle and tighten.

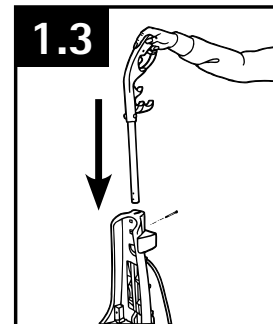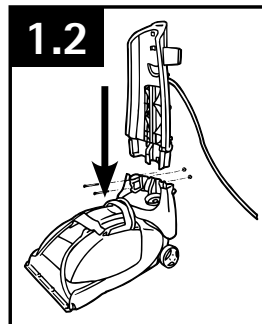

## TOOL CADDY ASSEMBLY

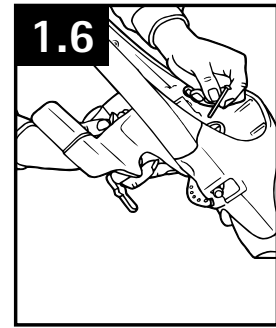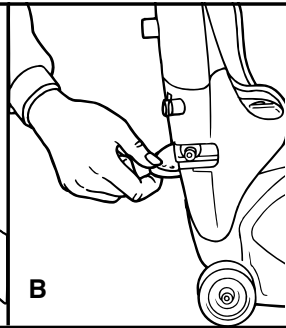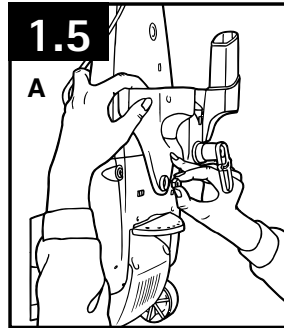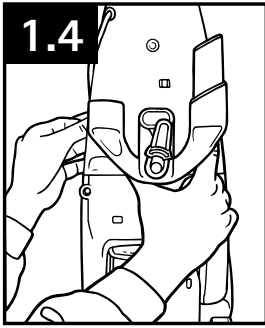

1.4 Align tabs on tool caddy with slots on midsection and snap into place.

1.5 Place nut into recess on tool caddy and hold into place (Diagram A). Press handle release with your other hand to tilt the midsection backwards (Diagram B).

1.6 Place screw through center of lower midsection and tighten.

1.7 Wrap the cord around the upper and lower cord clips.

1.8 Slide the Upholstery/Stair Attachment into the middle slot of the lower tool caddy.









1.9 Clip the adapter end of the hose into the slot on the lower tool caddy.

1.10 Run the hose to the upper caddy and press into hose clip #1 (See Fig. 1.7).

1.11 Continue wrapping the hose clockwise around the tool caddies, pressing the hose into the groove on the bottom of the lower tool caddy.


1.12 Run the hose back to the upper caddy and press into hose clip #2 (See Fig. 1.7).

1.13 Lock the attachment end of the hose into place by pressing down onto the post located on the right side of the lower tool caddy, until secure in place.

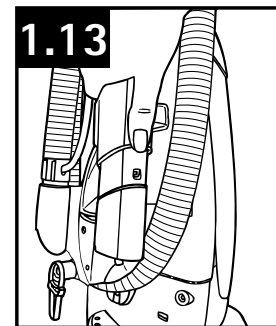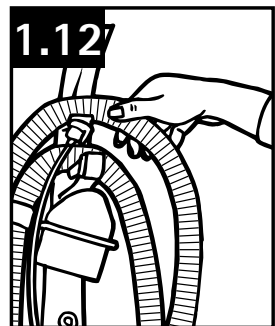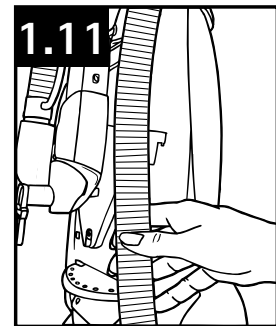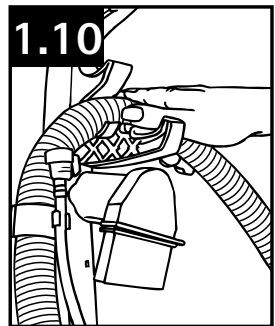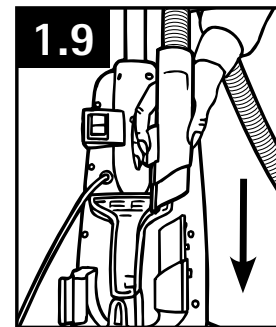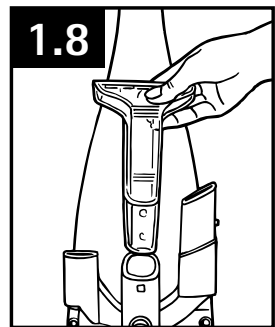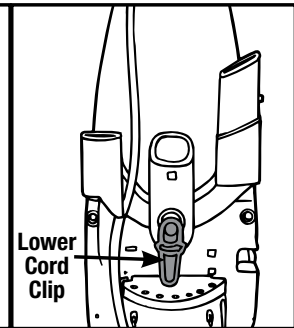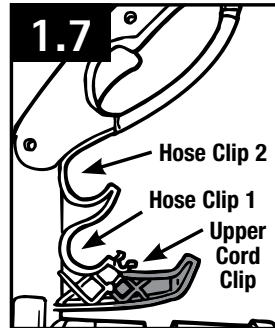

## ATTACHING CLEAN WATER SOLUTION TANK


Place Clean Water Solution Tank into cleaner and tilt back until it snaps into place.

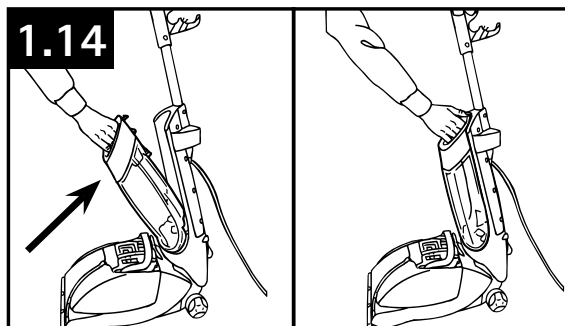

## 2. HOW TO USE

### CLEANER DESCRIPTION

1. Non-Slip Grip™ Handle
2. Clean Clean Water Solution Tank Latch
3. Carry Handle
4. Clean Water Solution Tank
5. Dirty Water Tank Latch
6. Dirty Water Tank Handle
7. Brushes
8. Dirty Water Tank
9. Dirty Water Tank Door
10. Dirty Water Tank Lid
11. Power Cord
12. Quick Cord Release
13. Attachment Water Supply Port
14. Handle Release Pedal
15. Power On/Off Switch
16. Upper Handle Screw
17. Upper Cord Clip
18. Upholstery/Stair Base Water Supply Connector
19. Upholstery/Stair Hose Adapter
20. Upholstery/Stair Hose
21. Upholstery/Stair Trigger
22. Upholstery/Stair Attachment
23. Solution Tube Clip

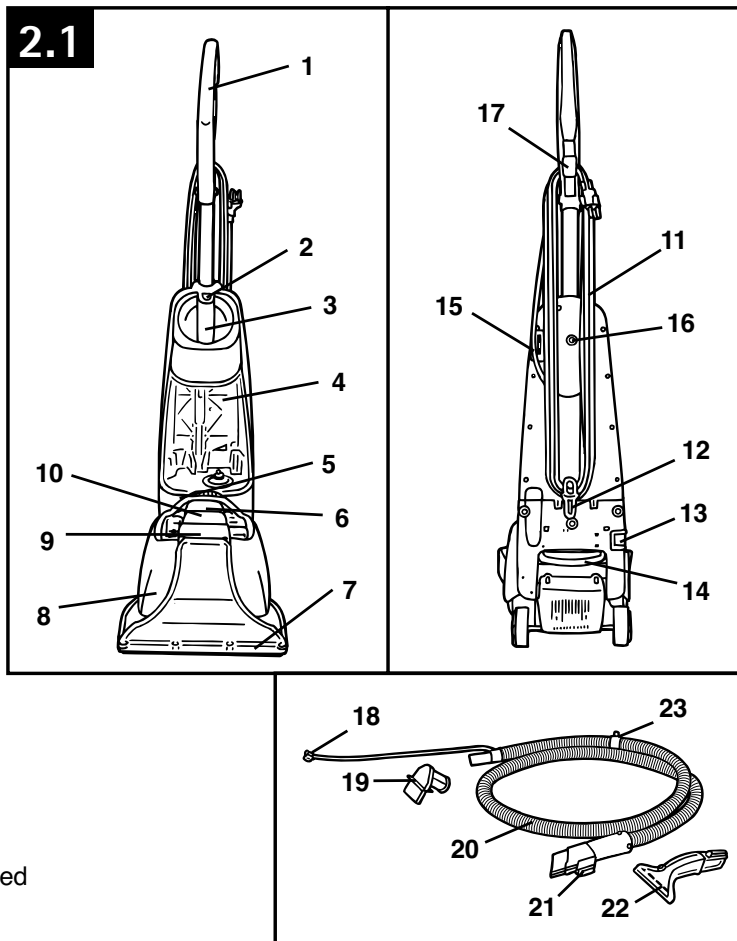

Operate cleaner only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.

This cleaner is intended for household use.

## PREPARING THE CARPET

### • IMPORTANT •

Do not use the carpet cleaner as a dry vacuum.

1. Vacuum carpet thoroughly. Use a Hoover® vacuum cleaner with a revolving brushroll for best results.

2. Remove as much furniture from the room as possible. If unable to remove the furniture, place plastic or foil under and around the legs until the carpet has dried completely.

### Check for Color Fastness

Before cleaning carpet/upholstery, test for color fastness. Dampen a white cloth with solution. Test a small area in a closet or under a cushion. Gently rub the cloth over the area. Check each color for color bleeding. If the cloth remains clean, it should be safe to clean the carpet/upholstery.

### Helpful Hints for Cleaning Carpet

1. Do not oversaturate carpet with cleaning solution while using the carpet cleaner.
2. For heavily soiled areas, additional applications may be necessary.

3. Allow plenty of time to dry carpet thoroughly.
4. Wipe cleaning solution from woodwork and wood to prevent any damage.
5. Try not to walk on carpet until it is completely dry.
6. After carpet is thoroughly dry, vacuum the carpet using a cleaner with a revolving brushroll.
7. Before cleaning, determine where you will start and end, making sure not to walk over previously cleaned areas.


### After Cleaning

- Allow carpet to dry completely. Try not to walk on the carpet until it is dry.
- If you need to walk on the carpet, place white towels on the areas you want to walk.
- If the carpet is not dry and the furniture must be placed back in the room, use plastic or foil under the furniture to prevent staining the carpet.
- Thoroughly clean the dirty water tank with hot tap water. See page 10.

### ⚠ WARNING ⚠

Do not store the carpet cleaner in garage or area where unit could freeze.

## REMOVE AND REPLACE CLEAN WATER SOLUTION TANK

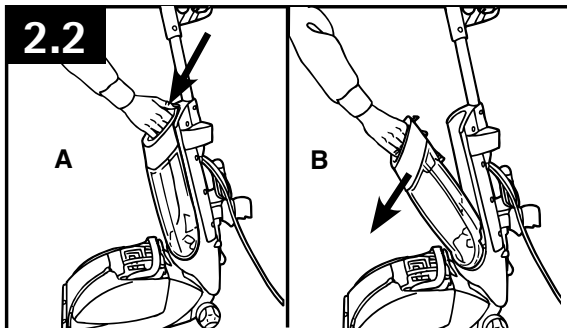




2.2 Press clean Clean Water Solution Tank latch (Diagram A). Tilt Clean Water Solution Tank away from cleaner and remove (Diagram B).

2.3 Unscrew measuring cap from back side of Clean Water Solution Tank.

2.4 Fill measuring cap with solution 5 times, (approximately 5 oz.).

2.5 Fill remaining Clean Water Solution Tank with hot tap water. Replace measuring cap.

2.6 Place bottom of Clean Water Solution Tank into cleaner and position until the lever snaps into place.

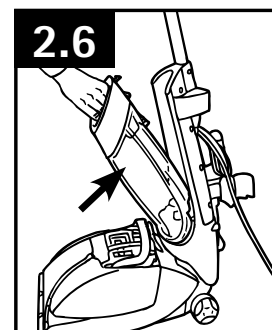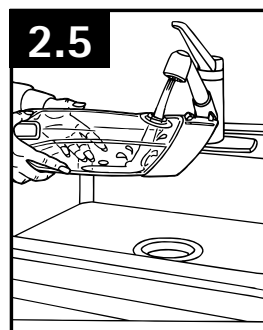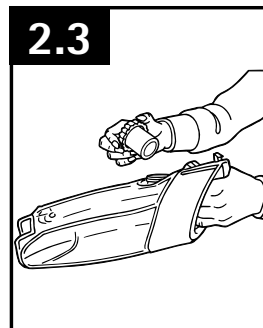

### • IMPORTANT •

Use only Hoover® brand detergent. Using other cleaning solutions may cause excessive foaming. Excessive foam will cause the float to shut off the cleaner prematurely. Using other detergents can void your warranty.



## CARPET CLEANING

2.7 Plug cord into electrical outlet. Step on handle release pedal, to put unit in cleaning position.

2.8 Turn power switch to the "ON" position.

### • IMPORTANT •



Never leave unit unattended with power on. Turn OFF when emptying and filling tank. Do NOT oversaturate the carpet.

2.9 While depressing solution spray trigger, slowly push unit forward. Release trigger and pull unit backward in the same path to remove dirty water and solution from carpet. (For heavily soiled areas, repeat if necessary).

### • IMPORTANT •

If the sound of the motor changes to a high pitch, this indicates the dirty water tank is full and must be emptied..

**NOTE:** For best cleaning results use a steady, forward and backward motion. Cleaning should be done at half the speed of dry vacuuming. For heavily soiled areas, repeat if necessary.

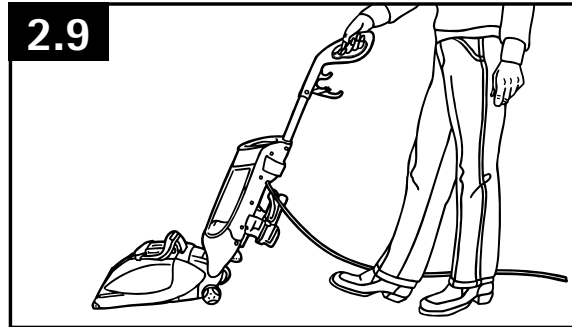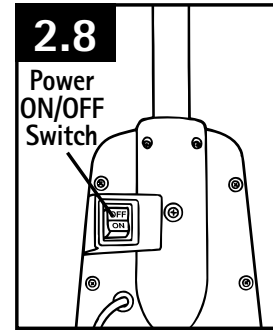

## ABOVE FLOOR CLEANING/ ATTACHMENTS

2.10 Put cleaner in its upright position. Connect the upholstery attachment to the trigger adaptor.




2.11 Remove the dirty water tank door.

2.12 Insert the hose adaptor into the dirty water tank.

2.13 Connect the base water supply connector into the fitting on the lower left side of handle facing cleaner (A).

### Attachment Usage

2.14 Turn power switch on. While depressing solution spray trigger, push attachment forward. Release trigger and pull attachment backward in the same path to remove dirty water and solution from upholstery. (For heavily soiled areas, repeat if necessary.)

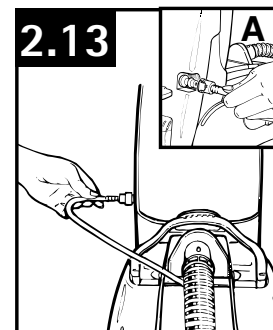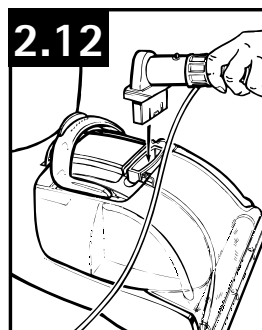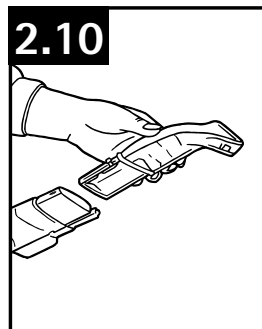


### • IMPORTANT •

Do NOT oversaturate the upholstery.


FOR BEST CLEANING RESULTS USE STEADY, MODERATE, FORWARD AND BACKWARD MOTION. Make sure upholstery is dry before use.

If the hose attachment door is not replaced, there will be no suction through the nozzle and the unit will not operate properly.

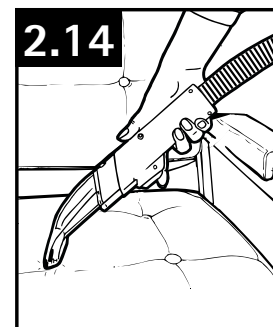


## STORING TOOLS

Place hose and upholstery attachment into their storage locations. Store for next use.

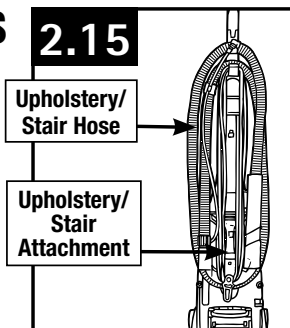

## CARRY HANDLE

Grasp the carry handle on the front of the unit to move unit from room to room.

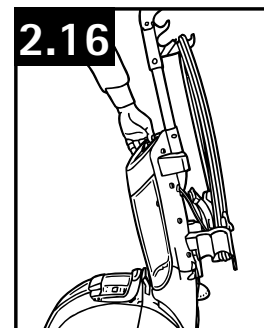

### • IMPORTANT •

Do not transport the carpet cleaner with either the Clean Water Solution Tank or Dirty Water Tank full.

## DIRTY WATER TANK

Your carpet cleaner is equipped with a shut off valve within your dirty water tank. When the dirty water tank becomes full, the blue float (viewed from top of tank) will rise, shutting off the air flow thru the nozzle.

**NOTE:** The float in your carpet cleaner, located in the dirty water tank lid, will shut off the suction when the dirty water tank is full. For best results, use smooth, steady motion keeping the nozzle flat against the carpeting. Tipping the cleaner and breaking the seal of the nozzle and carpeting will cause the float to rise and shut off the suction. Once the float is activated, empty the dirty water tank. If the dirty water tank does not appear full, turn the power switch off and wait for the float to settle and reset. If the float repeatedly shuts off the suction, empty the dirty water tank. For best results, use only Hoover® brand detergent. Other Solutions may generate excessive foam which will cause the float to rise prematurely and shut off the suction. Use five capfuls (5 ounces) of Hoover® brand detergent per fill up of the Clean Water Solution Tank. A higher concentration of shampoo may cause excessive foaming.

### How to Empty

2.17 Grasp top of dirty water tank handle and push latch to release.

2.18 Grasp handle and pull tank out of base.

2.19 Remove dirty water tank lid.

2.20 To empty dirty water tank, grasp handle with one hand and nozzle with the other and empty into sink. Replace dirty water tank lid.

2.21 Rinse dirty water tank and filter with hot tap water. Wipe and let dry thoroughly before storing to prevent mildew from forming.



### • IMPORTANT •

You will hear a noticeable change in the pitch of the cleaner. This indicates a need to empty the dirty water tank.

### ! WARNING !

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, unplug before servicing.

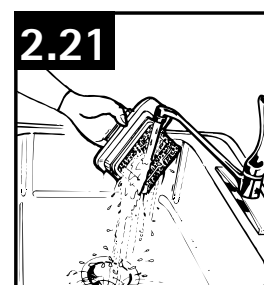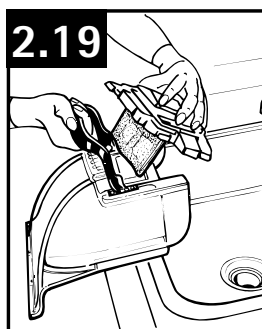


### • IMPORTANT •


Do not use any chemicals when cleaning.

## Placing Dirty Water Tank in Base of Cleaner

2.22 Lift front base of cleaner off carpeting with one hand.

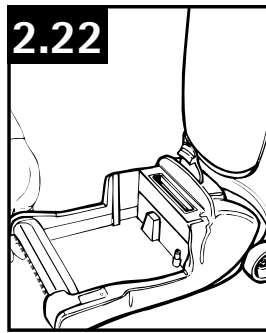


2.23 Grasp handle and hook front of dirty water tank into base of cleaner, making sure front of dirty water tank is resting on the base (Diagram A). The Dirty Water Tank has 3 tabs on the underside

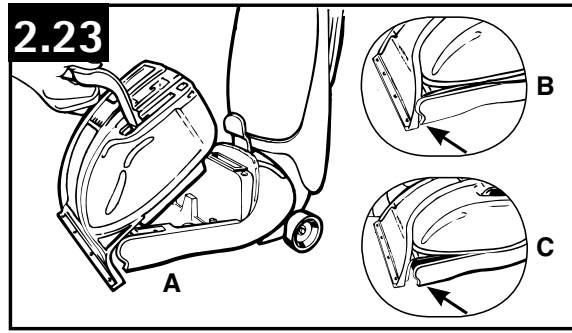

which MUST latch into the underside of the base of the cleaner. It is very important to lift the base of the cleaner off of the carpeting and hook the nozzle to the base so that the nozzle is flush with the base of the cleaner (Diagram B). Failure to install the Dirty Water Tank correctly (Diagram C), will result in poor dirty water pickup. The Dirty Water Tank will need to be emptied once or twice per fill up of the Clean Water Solution Tank.

2.24 While making sure the front of the upper lower Dirty Water Tank is resting on the base, place the rear of the tank into the base of the cleaner. Push handle down until it latches.

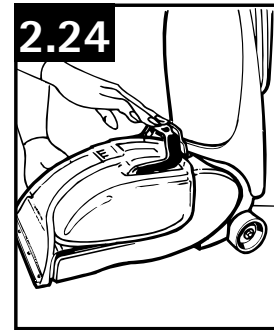

### • IMPORTANT •

Do not store cleaner with solution in Clean Water Solution Tank or dirty water in Dirty Water Tank. Mineral deposits and mildew can form which will affect the performance of your carpet cleaner.

## 3. MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

### ⚠ NOTICE ⚠

A Thermal Protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner will stop running.

If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF and unplug it from the electrical outlet.
2. Empty Dirty Water Tank and clean filters.
3. Inspect and remove blockage. This blockage may occur at the exhaust, inlet, hose, and filters.
4. When cleaner is unplugged and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

## BELT OR BRUSHROLL: How to Remove and Replace

### **! WARNING !**

To reduce the risk of injury from moving parts - unplug cleaner before changing belt.

#### **Belt: What to Buy**

For Belt Style 7 replacements, please call 1-800-263-6376 or visit our website at [www.hoover.com](http://www.hoover.com) to locate a dealer nearest you.

#### **How to Remove**

3.1 Flip cleaner on its side to expose nozzle base.

3.2 To remove belt cover, use Phillips screwdriver to remove the two screws. Arrows show location of screws.

3.3 Grasp belt cover near brushroll and lift out.

3.4 Grasp brushroll with one hand, using other hand to keep tension on belt when removing. Lift up when pulling out.

#### **How to Replace**

3.5 Remove belt. Dispose of old belt.









3.6 Place belt on motor shaft, then slip brushroll through belt. Place belt in area of brushroll without bristles.

3.7 With belt in place, pull and slide brushroll into nozzle, making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation (Diagram A).

3.8 Replace belt cover by inserting end furthest from brushroll first. Then place front of belt cover into position. Secure by replacing the two screws.

### **• IMPORTANT •**

Rotate brushroll manually to make sure belt is not twisted or pinched.

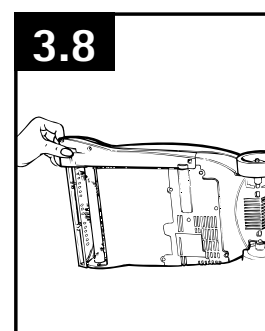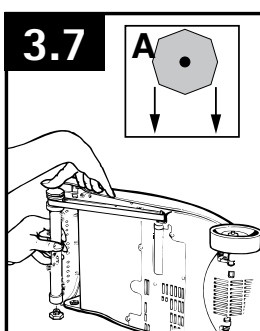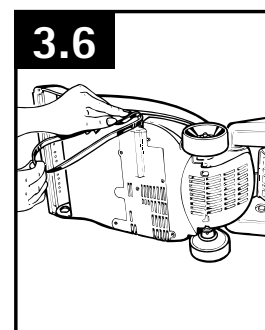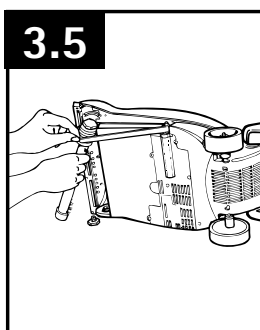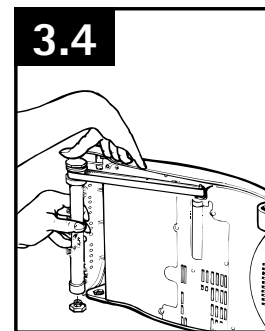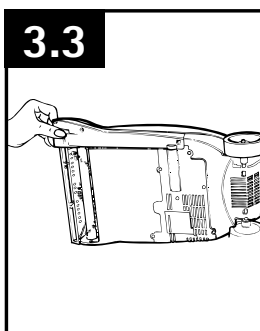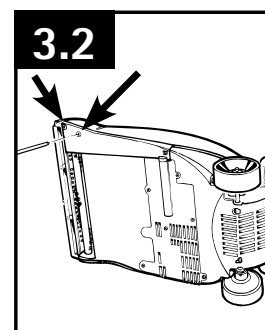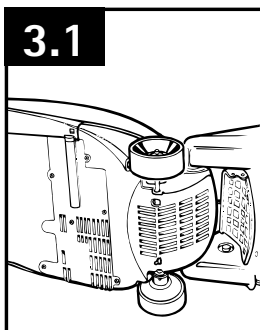

## 4. TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

### **WARNING**

To reduce risk of personal injury - unplug cleaner before servicing.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
<b>Cleaner won't run</b>	1. Power cord not firmly plugged into outlet.	1. Plug unit in firmly.
	2. Blown fuse or tripped breaker.	2. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker.
	3. Needs service.	3. Take to service center. To find nearest location, visit our website at <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> or call 1-800-263-6376.
<b>Cleaner won't pick-up or low suction</b>	1. Dirty Water Tank Door not installed.	1. Insert Dirty Water Tank Door - Pg. 9.
	2. Dirty Water Tank is not installed correctly.	2. Review Placing Dirty Water Tank in base of cleaner - Pg. 10.
	3. Dirty Water Tank is full.	3. Empty Dirty Water Tank - Pg. 10.
	4. Dirty water passage clogged.	4. Clean Dirty Water Tank - Pg. 10.
	5. Foam filter is dirty.	5. Clean filter. Review Emptying & Cleaning the Dirty Water Tank - Pg. 10.
<b>Water escaping from Cleaner</b>	1. Dirty Water Tank is full.	1. Emptying Dirty Water Tank - Pg. 10.
	2. Dirty Water tank is not installed correctly.	2. Review Placing Dirty Water Tank in base of cleaner - Pg. 11.
	3. Clean Water Solution Tank not installed properly.	3. Review Clean Water Solution Tank Installation - Pg. 8.
<b>Cleaner won't dispense</b>	1. Clean Water Solution Tank not installed properly.	1. Review Clean Water Solution Tank Installation - Pg. 8.
	2. Needs service.	2. Take to service center. To find nearest location, visit our website at <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> or call 1-800-263-6376.
<b>Cleaner attachments won't pick up</b>	1. Hose is clogged.	1. Remove hose and tools; remove obstruction - Pg. 9.
	2. Hose inlet clogged.	2. Remove hose and clean inlet - Pg. 9.
	3. Dirty Water Tank is full.	3. Empty Dirty Water Tank - Pg. 10.
<b>Cleaner attachments won't spray</b>	1. Water supply hose not connected properly.	1. Connect trigger water supply connector and base water supply connector - Pg. 9.
<b>Motor noise becomes high-pitched</b>	1. The float in the Dirty Water Tank has been activated.	1. Review Emptying & Cleaning the Dirty Water Tank - Pg. 10.

## 5. SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- Checking the Yellow Pages under “Vacuum Cleaners” or “Household”.
- Visit our website at [hoover.com](http://hoover.com) (U.S. Customers) or [hoover.ca](http://hoover.ca) (Canadian customers).  
Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your cleaner to Hoover®, Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

**If you need further assistance:**






To speak with a customer service representative call 1-800-263-6376; Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Phone: 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST. Always identify your cleaner by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

Please do not return this product to the store.

## 6. CLEANING PRODUCTS

**WARNING:** To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Hoover® cleaning products and Hoover® hard surface attachments intended for use with the appliance as noted below.

### Hoover® Cleaning Product Guide

Product Name	 Deep Cleansing	 Premium Pet	 Oxy	 Anti-Allergen <sup>1</sup>	 Hard Floor	Hoover Platinum Collection® Professional Strength	Hoover Platinum Collection® Pet Plus
Hoover® Quick & Light™	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hoover® SteamVac®	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
Hoover® SteamVac® Dual V®	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓
Hoover® SteamVac® Dual V® All Terrain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoover Platinum Collection®	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hoover® FloorMate®					✓		

<sup>1</sup> Allergens: pollen, pet dander, dirt, and dust.

<sup>2</sup> When cleaning a hard surface, the Hoover® hard surface attachment below must be used (optional if not included):  
5 Brush/Dual Brush Hoover® part # 48417008.

<sup>3</sup> When cleaning a hard surface, the optional Hoover® hard surface attachment below must be used:

6 Brush Hoover® part # 36419008

5 Brush Hoover® part # 48417007.

For optimal performance  
use Hoover® brand  
detergents, wipes, and  
spot cleaners available at  
Hoover.com  
and retailers nationwide.



# 7. WARRANTY

## LIMITED ONE YEAR WARRANTY

(Domestic Use)

### WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full one year from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

### HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at [www.hoover.com](http://www.hoover.com). For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover® Consumer Response Center, Phone 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST.

### WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house

calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of Hoover® products.

### OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.



# MANUAL DEL PROPIETARIO


*Instrucciones de Funcionamiento y Servicio*



## SteamVac

Carpet Cleaner

[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

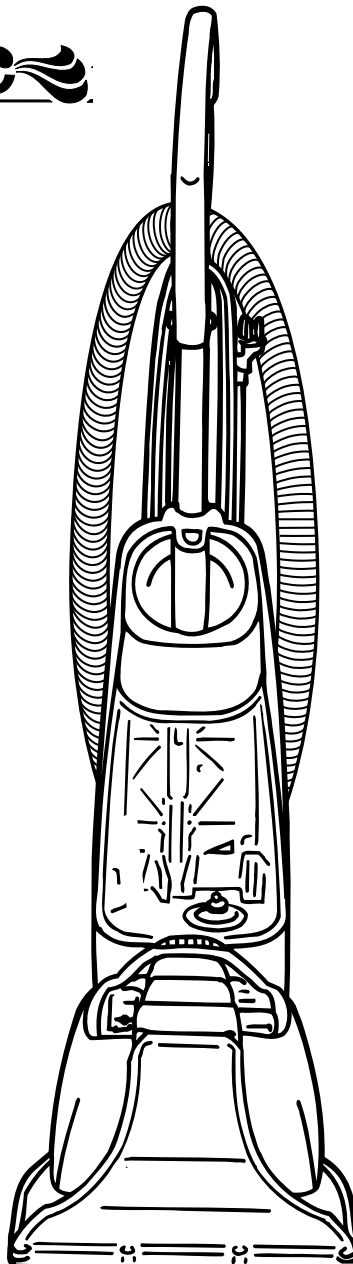

### **IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.**

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia, llame al Servicio de atención al cliente al 18009449200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del ESTE, antes de devolver este producto a la tienda.

---

**ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA  
PARA USO DOMÉSTICO.**

**EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.**

---

## Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.


Anote los números completos de Código de fabricación en los espacios provistos.

**MODELO** \_\_\_\_\_

**CÓDIGO DE FABRICACIÓN** \_\_\_\_\_

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario. Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER® puede requerirse la verificación de la fecha de compra.

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 18002366375 si prefiere hacerlo por teléfono.

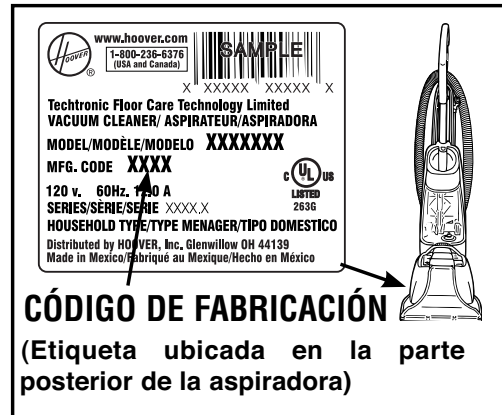

## ÍNDICE

<b>Salvaguardias importantes.....</b>	<b>E3</b>
<b>Ensamblado de la aspiradora .....</b>	<b>E5</b>
Contenido de la caja .....	E5
<b>Cómo usar.....</b>	<b>E7</b>
Descripción de la aspiradora .....	E7
Preparación de la alfombra.....	E8
Remoción y reemplazo del depósito de solución .....	E8
Limpieza de alfombras.....	E9
Limpieza por encima del nivel del piso .....	E9
Tanque de agua sucia.....	E10
<b>Mantenimiento .....</b>	<b>E11</b>
Banda y cepillo.....	E12
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>E13</b>
<b>Servicio.....</b>	<b>E14</b>
<b>Productos de limpieza .....</b>	<b>E15</b>
<b>Garantía.....</b>	<b>E16</b>

### Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en [www.hoover.com](http://www.hoover.com). Haga clic en el enlace que permite localizar los vendedores autorizados Hoover para encontrar el vendedor más cercano, o marque el 1-800-944-9200 para escuchar un mensaje indicando la dirección de los vendedores autorizados Hoover® (sólo en ee. Uu.) O para hablar con un representante de atención al cliente (de 8 am a 7 pm, hora estándar del este, de lunes a viernes).

Por favor, no devuelva este producto a la tienda.

# **¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES!**

## **¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO**

### **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:**

- Enchúfela solamente a un tomacorriente que esté debidamente conectado a tierra. Vea las instrucciones de conexión a tierra.
- No deje la aspiradora conectada. Desconéctela del tomacorriente cuando no la use y antes de hacerle servicio.
- No utilice en exteriores.
- No la sumerja. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas – úsela únicamente en interiores, y úsela solamente en alfombras humedecidas por el proceso de limpieza.
- No permita que jueguen con ella. Se necesita supervisión cuando la usa un niño o cuando se usa donde hay niños.
- Úsela sólo de la manera descrita en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No use la aspiradora con la clavija o el cordón dañados. Si no funciona como debiera, o se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua, llévela al centro de servicio para que la revisen. Llame al 1-800-263-6376 para localizar el centro de servicio más cercano.
- No la jale ni la cargue del cordón, ni use el cordón como mango, ni cierre la puerta sobre el cordón, ni pase el cordón alrededor de bordes o esquinas filosas. No ruede la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desconecte la aspiradora jalando el cordón. Para desconectarla, hágalo tomando de la clavija, no del cordón.
- No toque la clavija ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No coloque objetos en las aberturas. No la utilice con las aberturas obstruidas; manténgalas libres de polvo, pelusa, cabellos o cualquier cosa que pudiera reducir el paso de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes en movimiento.
- No aspire nada que esté quemándose o que esté desprendiendo humo como podrían ser cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- No la utilice sin el tanque de agua sucia puesto en su lugar.
- Apague todos los controles antes de desconectarla.
- No deje la lavadora sin vigilancia cuando esté conectada.
- Revise con frecuencia los filtros para limpiarlos o reemplazarlos.
- **ADVERTENCIA:** ensamble totalmente la lavadora antes de usarla.
- **ADVERTENCIA:** este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de california como causantes de cáncer, anomalías congénitas o daños reproductivos. Lávese las manos después de usar el producto.

- Tenga mucho cuidado cuando aspire escaleras.
- No la utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles como por ejemplo gasolina ni la use en áreas donde éstos puedan encontrarse presentes.
- Mantenga la aspiradora en el piso. Solamente las aspiradoras de mano se pueden usar en los muebles.
- No use extensión de cordón con esta aspiradora.
- Guarde la aspiradora en interiores. Coloque la aspiradora en su lugar para evitar tropezones.
- El utilizar un voltaje incorrecto puede dañar el motor y causar lesiones al usuario. El voltaje apropiado está inscrito en la placa de la aspiradora.
- Use únicamente el Champú para Alfombras y Tapetes de Hoover®. El uso de otras soluciones limpiadoras puede generar demasiada espuma. Demasiada espuma hará que el flotador apague la aspiradora antes de tiempo. El hecho de utilizar otras soluciones de limpieza puede anular la garantía del aparato.


## MISE EN GARDE :

- Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un conduit de moindre résistance au courant électrique ce qui réduit les risques d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une prise de terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, installée correctement et mise à la terre en vertu des règlements et législations locales.

**AVERTISSEMENT :** Si le conducteur de mise à la terre n'est pas bien connecté, vous pouvez vous électrocuter. Consultez un électricien qualifié ou un technicien spécialisé si n'êtes pas sûr que la prise est correctement mise à la terre. Ne modifiez jamais la fiche fournie avec l'appareil - Si elle n'est pas compatible avec votre prise murale, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise compatible.

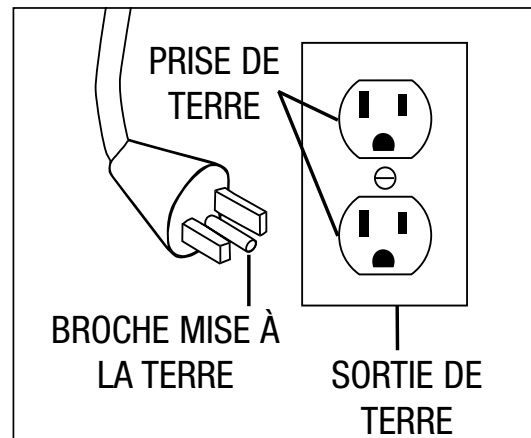

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et il est équipé d'une prise de mise à la terre ressemblant à celle de l'illustration ci-dessus. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur une prise dont la configuration est identique à celle de la fiche. Cet appareil ne peut être utilisé avec un adaptateur.


# 1. ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA

## CONTENIDO DE LA CAJA

- A. Sección Media
- B. Asa Superior
- C. Base
- D. Adaptador de Gatillo para Tapicería/Escalera
- E. Contenedor de Accesorios
- F. Manguera para Tapicería/Escalera
- G. Accesorio para Tapicería/Escalera
- H. (1) Tornillo para el Asa Superior
- I. (2) Tornillos para el Asa Inferior
- J. (1) Tornillo para el Contenedor de Accesorios
- K. (3) Tuerca Hexagonal

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra.

Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.

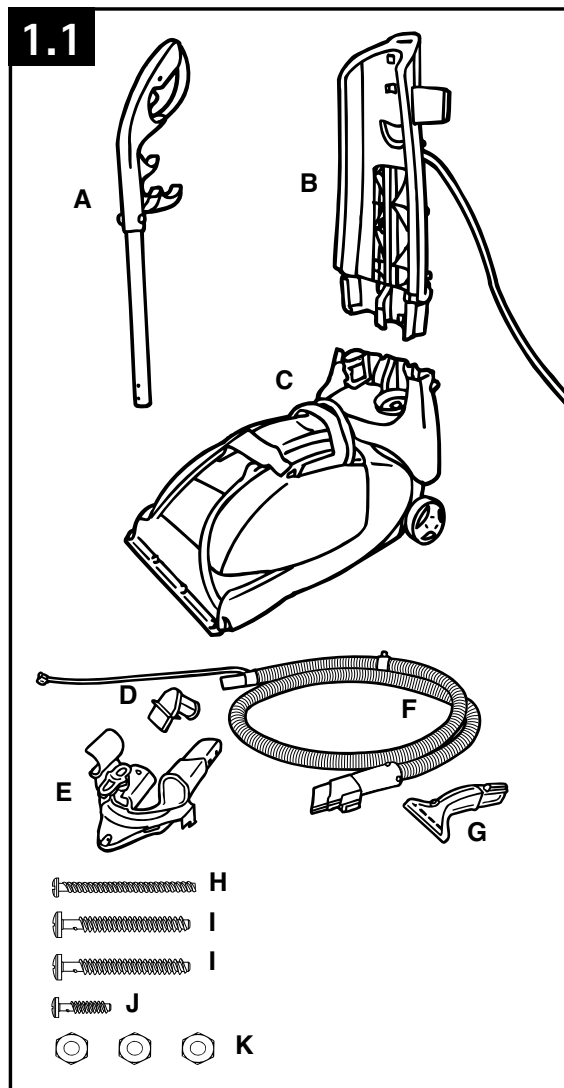



## BASE Y MONTAJE MANETA

1.2 Coloque la base en posición vertical. Empuje la sección media en la base al alinear las lengüetas de la parte posterior de la sección media con las ranuras de la parte posterior de la base. Ensamble los dos (2) tornillos para el asa inferior de la siguiente manera: mientras sujeta la tuerca en su lugar, inserte el tornillo a través de la sección media y ajústelo.


### • IMPORTANTE •

Asegúrese que el cordón eléctrico no se interponga y evite pellizcarlo.


1.3 Deslice la asa superior dentro de la unidad. Coloque el tornillo en la hendidura ubicada en la parte posterior del asa superior y ajústelo.

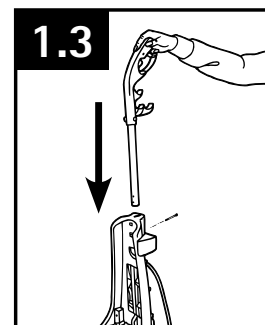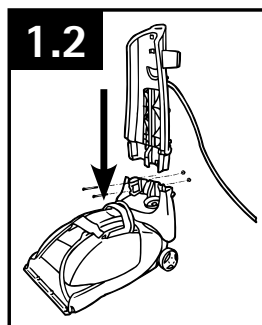


## ENSAMBLAJE DEL CONTENEDOR DE ACCESORIOS

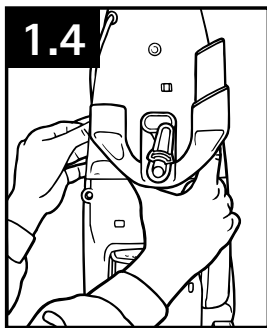


1.4 Alinee las lengüetas del contenedor de accesorios con las ranuras en la sección media y encájelas en su sitio.

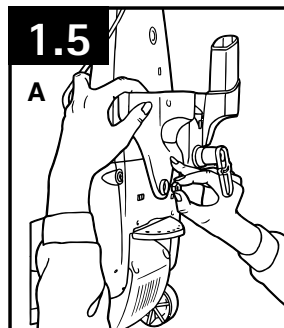


1.5 Coloque la tuerca en la hendidura del contenedor de accesorios y ajústela (A). Con la otra mano apriete la liberación del asa para inclinar la sección media hacia atrás (B).

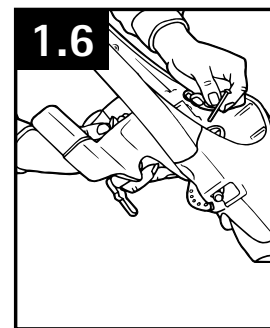


1.6 Coloque el tornillo a través del centro de la sección media inferior y ajústelo.

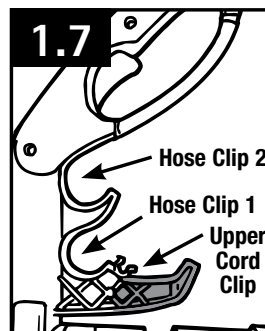


1.7 Enrolle el cordón alrededor de las abrazaderas superior e inferior.

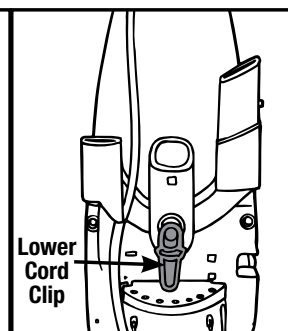


1.8 Deslice el Accesorio para Tapicería/Escalera en la ranura de en medio del contenedor de accesorios inferior.

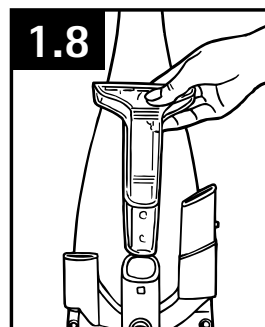


1.9 Sujete el extremo del adaptador de la manguera en la ranura del contenedor de accesorios inferior.

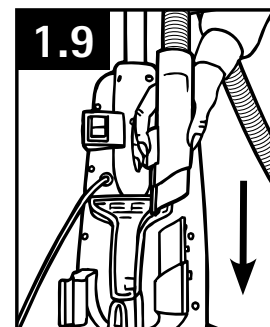


1.10 Lleve la manguera hasta el contenedor superior y oprima dentro de la abrazadera de la manguera No.1 (1.7).

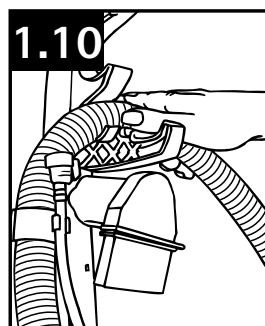


1.11 Continúe enrollando la manguera en sentido de las agujas del reloj alrededor de los contenedores de accesorios, presionando la manguera contra la hendidura del fondo del contenedor de accesorios inferior.

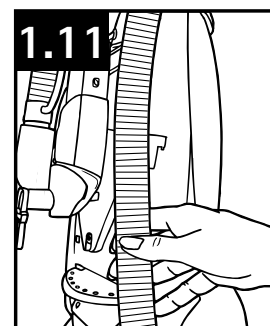

1.12 Lleve la manguera de regreso al contenedor superior y oprima dentro de la abrazadera de la manguera No. 2 (1.7).

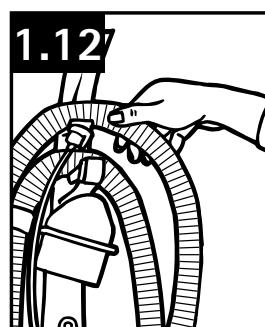


1.13 Asegure el extremo del accesorio de la manguera en su sitio al presionar hacia abajo en el poste localizado en el lado derecho del contenedor de accesorios inferior, para asegurarlo en su sitio.

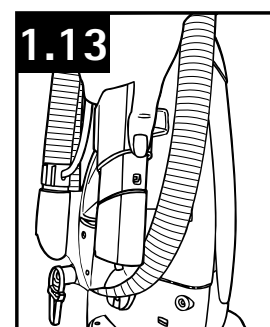

## PARA FIJAR EL TANQUE DE SOLUCIÓN


Coloque el tanque de solución en la aspiradora e inclínela hacia atrás hasta que quede trabado.

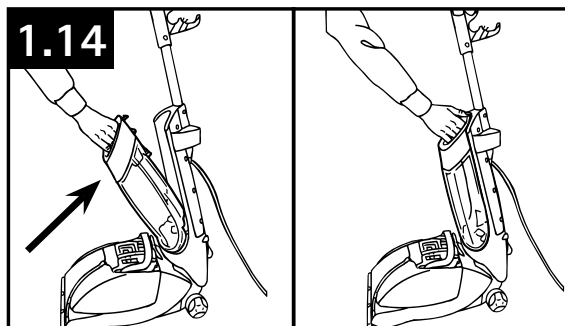

## 2. CÓMO USAR

### DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

1. Manche Non-Slip Grip™
2. Loquet de réservoir de solution propre
3. Poignée de transport
4. Réservoir de solution propre
5. Loquet de réservoir d'eau sale
6. Poignée de réservoir d'eau sale
7. Broses
8. Réservoir d'eau sale
9. E du Port réservoir d'eau sale\*
10. Couvercle de réservoir d'eau sale
11. Cordon électrique
12. Pince de libération rapide du cordon
13. Orifice d'alimentation d'eau pour accessoires
14. Pédale de déblocage du manche
15. Commutateur d'alimentation Marche/Arrêt (On/Off)
16. Vis de poignée supérieure
17. Attache supérieure du cordon
18. Connecteur d'alimentation en eau de base pour mobilier/escaliers
19. Adaptateur à gâchette pour mobilier/ escaliers\*
20. Tuyau pour mobilier/escaliers
21. Adaptateur de tuyau pour mobilier/ escaliers
22. Accessoire pour mobilier/escaliers
23. Attache du tube de solution

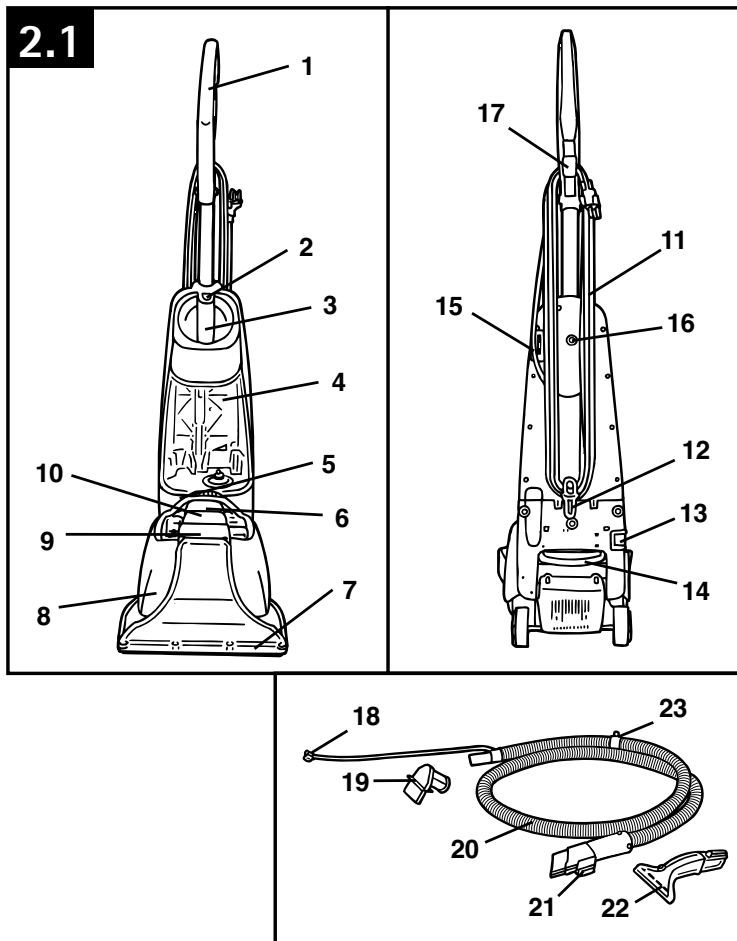

Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos que se encuentra en la parte inferior de la aspiradora.

Esta aspiradora ha sido diseñada solamente para uso doméstico.

## PREPARACIÓN DE LA ALFOMBRA

### • IMPORTANTE •

No use la limpiadora de moqueta como aspiradora en seco.

1. Aspire bien la alfombra. Para obtener mejores resultados utilice una aspiradora Hoover®. Para tener mejores resultados, use la aspiradora Hoover® con cepillo rotatorio.

2. Retire tantos muebles de la habitación como sea posible. Si no puede retirar los muebles, coloque o papel aluminio debajo y alrededor de las patas de los muebles y déjelo puesto hasta que se haya secado la alfombra por completo.

### Revise la solidez del color

Antes de limpiar la alfombra/tapicería, haga una prueba de la solidez del color. Humedezca un paño blanco con la solución. Haga una prueba en un área pequeña en un closet o debajo de un cojín. Frote suavemente el paño sobre el área. Fíjese si los colores manchan el paño. Si el paño permanece blanco, puede considerarse segura la limpieza de la alfombra/tapicería.

### Sugerencias útiles para limpiar la alfombra

1. No sobresature la moqueta de solución de limpieza al utilizar la limpiadora de moquetas.
2. En áreas percutidas, puede ser necesario dar más aplicaciones.

3. Tomará bastante tiempo para que la alfombra se seque bien.

4. Limpie con un paño la solución que haya caído en los muebles de madera para evitar que se dañen.

5. No camine por la alfombra hasta que esté completamente seca.

6. Una vez que la alfombra ha secado por completo, aspire la alfombra con una aspiradora que tenga cepillo rotatorio.

7. Antes de aspirar, determine los lugares del inicio y final, evitando caminar por las áreas aspiradas previamente.


### Después de la limpieza

- Deje que la alfombra seque por completo. No camine por la alfombra hasta que esté seca.
- Si necesita caminar por la alfombra, coloque toallas blancas en las áreas donde va a caminar.
- Si no está seca la alfombra y si se deben volver a colocar los muebles en la habitación, use plástico o papel aluminio para evitar que se ensucie la alfombra.
- Limpie bien el tanque de agua sucia con agua caliente del grifo. Vea la página 10.

### ! ADVERTENCIA !

No almacene la limpiadora de moquetas en el garaje ni en un lugar en el que pudiera helar.

## REMOCION Y REEMPLAZO DEL DEPOSITO DE SOLUCION

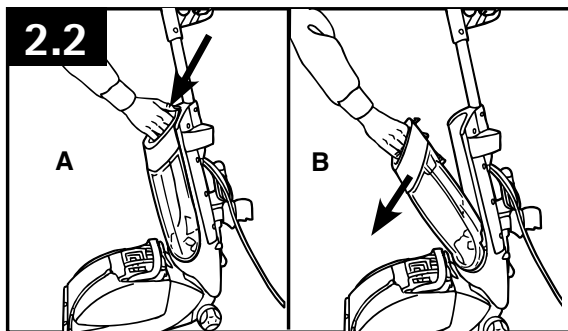




2.2 Presione el seguro del tanque de solución de limpieza (Diagrama A). Inclíne el depósito de solución apartándolo de la aspiradora y retírelo (Diagrama B).

2.3 Desenrosque la taza de medida que está en la parte posterior del depósito de solución.

2.4 Llène con 5 tazas de medida de solución, (aproximadamente 5 oz). Llène el espacio restante del depósito con agua caliente del grifo.

2.5 Llène el espacio restante del depósito con agua caliente del grifo. Vuelva a colocar la taza de medida.

2.6 Ponga la parte inferior del depósito de solución en la aspiradora y gire la parte superior hasta que la palanca se coloque en su lugar.

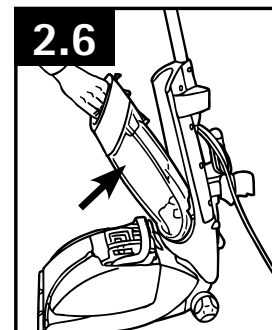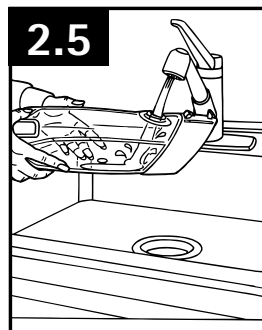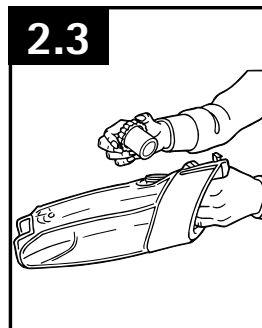

### • IMPORTANTE •

Use sólo detergentes de marca Hoover®. El uso de otras soluciones limpiadoras puede generar demasiada espuma. Demasiada espuma hará que el flotador apague la aspiradora antes de tiempo. El hecho de utilizar otras soluciones de limpieza puede anular la garantía del aparato.



## LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

2.7 Enchufe el cordón en un tomacorriente. Pise el pedal liberador de mango para poner la unidad en la posición de aspirar.

2.8 Gire el interruptor a la posición de ENCENDIDO.




### • IMPORTANTE •

Nunca deje la unidad desatendida mientras esté encendida. APAGUELA cuando vaya a vaciar y llenar el depósito. NO impregne demasiado la alfombra.

2.9 Mientras presiona el activador de pulverización de solución, mueva lentamente la unidad hacia delante. Suelte el activador y tire de la unidad hacia atrás por la misma área para retirar el agua sucia y la solución de la alfombra. (Para áreas percutidas, repita de ser necesario).

### • IMPORTANTE •

Si el sonido de motor se vuelve muy agudo, indica que el tanque de agua sucia está lleno y debe vaciarse.

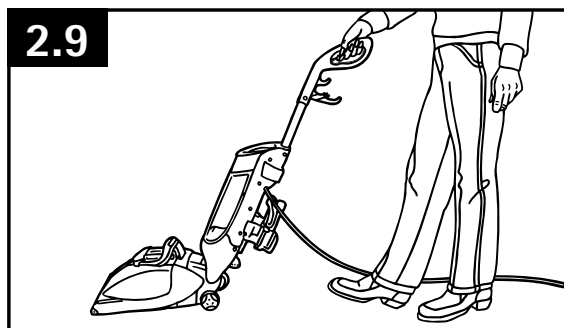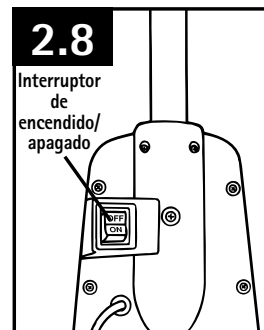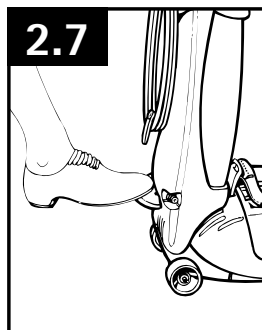

**IMPORTANTE:** Para una limpieza con mejores resultados use un movimiento firme hacia adelante y hacia atrás. La limpieza debe hacerse a la mitad de la velocidad del aspirado en seco. Para áreas muy sucias, repita el procedimiento si es necesario.

## LIMPIEZA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL PISO

2.10 Pongo la aspiradora en posición vertical. Retire los accesorios de la bolsa de plástico. Ensamble de manera correspondiente. Conecte el accesorio de tapicería al adaptador del gatillo.

2.11 Retire la puerta del tanque de agua sucia.

2.12 Inserte el adaptador de manguera en el tanque de agua sucia.




2.13 Conecte el conector de suministro de agua de la base en el accesorio en la parte inferior del lado izquierdo de mango que está de cara a la aspiradora.

### Uso de accesorios

2.14 Encienda el interruptor de encendido. Mientras presiona el activador de pulverización de solución, mueva lentamente el accesorio hacia delante. Suelte el activador y tire del accesorio hacia atrás por la misma área para retirar el agua sucia y la solución de la tapicería. (Para áreas percutidas, repita de ser necesario.)

### • IMPORTANTE •

No impregne demasiado la tapicería. Para lograr los mejores resultados de limpieza aspire con movimientos constantes, moderados hacia adelante y hacia atrás. Asegúrese que la tapicería esté completamente seca antes de usarla. Si la puerta de accesorio de manguera no se vuelve a colocar, no habrá succión por la boquilla y la unidad no funcionará apropiadamente.

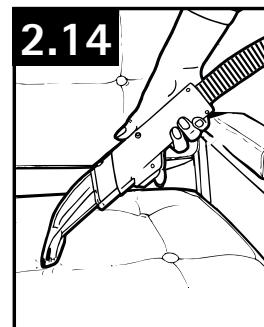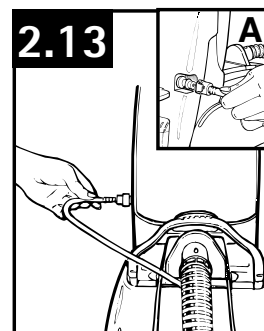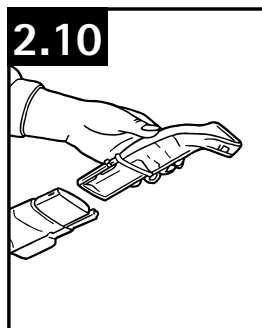


## COMO GUARDAR LOS ACCESORIOS

Coloque la manguera y el accesorio para tapicería en sus lugares de almacenaje. Guárdelos hasta que los vuelva a usar.

2.15

Manguera para tapicería/escalera


Accesorio para tapicería/escalera



## COMO TRANSPORTAR LA UNIDAD

Para llevar la aspiradora de una habitación a otra, use el asa para transporte ubicada en la parte frontal de la aspiradora.

2.16

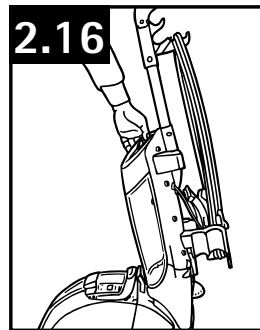

### • IMPORTANTE •

No transporte la limpiadora de moquetas si el tanque de solución o el tanque de agua sucia están llenos.

## TANQUE DE AGUA SUCIA

Su lavadora de alfombras está equipada con una válvula de cierre dentro del tanque de agua sucia. Cuando el tanque de agua sucia se llena, el flotador azul (visto desde arriba del tanque) subirá, cerrando el flujo de aire a través de la boquilla.

**NOTA:** El flotador de su lavadora de alfombras que es la pieza azul en la tapa del tanque de agua sucia, cerrará la succión cuando se llene dicho tanque. Para tener mejores resultados, aspire con movimientos uniformes y constantes manteniendo la boquilla plana contra la alfombra. Si se inclina la aspiradora se abre el sellado entre la boquilla y la alfombra que hará que el flotador se suba e interrumpa la succión. Una vez que se activa el flotador, vacíe el tanque de agua sucia. Si el tanque de agua sucia no parece estar lleno, apague el interruptor de encendido y espere que el flotador se asiente y vuelva a encenderla. Si el flotador interrumpe repetidamente la succión, vacíe el tanque de agua sucia. Para obtener mejores resultados, use únicamente el Champú para Alfombras y Tapetes de Hoover®. El uso de otras soluciones puede generar espuma excesiva que hará que el flotador suba prematuramente e interrumpa la succión. Ponga dos tapas llenas (118 ml [4oz]) del Champú para Alfombras y Tapetes de Hoover® cada vez que llena el tanque de solución limpia. Una concentración alta de champú puede generar excesiva espuma.

### Como vaciarlo

2.17 Tome la parte superior del mango del tanque de agua sucia y empuje la traba para soltarlo.

2.18 Tome el mango y retire el tanque de la base.

2.19 Quite la tapa del tanque de agua sucia.

2.20 Para vaciar el tanque de agua sucia, tome el mango con una mano y la boquilla con la otra y vacíe el agua en un lavabo.

2.21 Aclare el tanque de agua sucio y filtre con agua de golpecito caliente. Limpie y deje seco a fondo antes de almacenar para evitar que el moho forme.

### • IMPORTANTE •

Escuchará un cambio apreciable en el sonido de la aspiradora. Esto le indicará que necesita vaciar el tanque de agua sucia.


### ! ADVERTENCIA !

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las partes en movimiento - desenchufe el aparato antes de darle servicio.


2.17



2.18

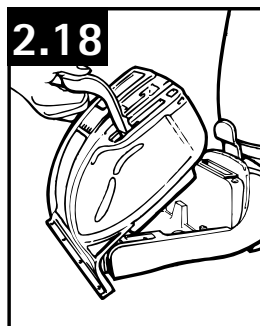

2.19

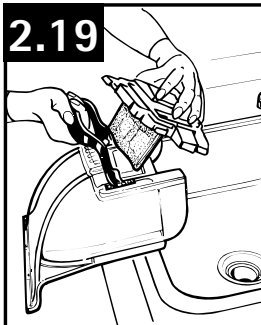

2.20



2.21




### • IMPORTANTE •


No utilice ninguna productos química al limpiar.

## Como colocar el tanque de agua sucia en la base de la aspiradora

2.22 Levante la base frontal de la aspiradora de la alfombra con una mano.

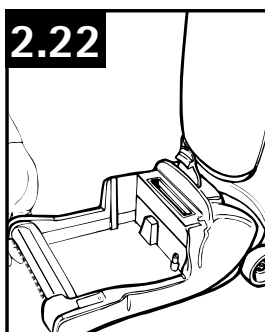


2.23 Tome el mango y enganche la parte frontal del tanque de agua sucia en la base de la aspiradora, asegurándose que la parte frontal del tanque de agua sucia descansa en la base (Diagrama A).

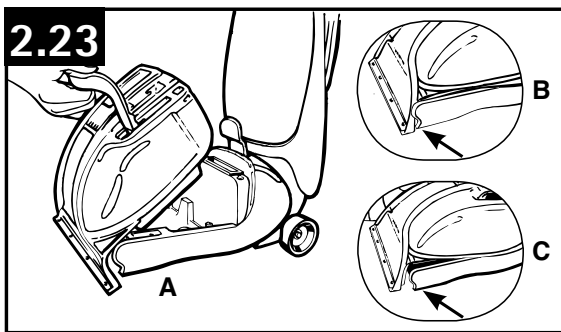

Tanque de Agua Sucia. El Tanque de Agua Sucia tiene tres (3) pestañas en el lado de abajo que DEBEN fijarse en el lado de abajo de la base de la aspiradora. Es muy importante levantar la base de la aspiradora de la alfombra y fijar la boquilla a la base de manera que la boquilla quede al mismo nivel que la base de la aspiradora (Diagrama B). Si no se instala correctamente el Tanque de Agua Sucia se tendrá una recolección deficiente del agua sucia (Diagrama C). El Tanque de Agua Sucia debe vaciarse una o dos veces cada vez que se llene el Tanque de Solución Limpia.

2.24 Una vez que la parte frontal del tanque de agua sucia descansa en la base, coloque la parte posterior del tanque en la base de la aspiradora. Empuje el mango hacia abajo hasta que abroche.

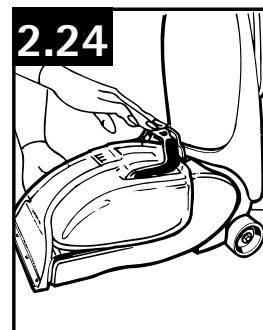

### • IMPORTANTE •

Pueden formarse depósitos minerales o moho, impidiendo el funcionamiento óptimo de su limpiadora de moquetas.

## 3. MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

### ⚠ AVISO ⚠

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.

Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica.
2. Vacíe el contenedor para polvo.
3. Inspeccione y elimine la obstrucción en todo el trayecto de suciedad. Esta obstrucción puede producirse en: la entrada de la boquilla, el conector de la manguera, la manguera, la entrada del contenedor para polvo, el filtro ciclónico, el filtro lavable y el filtro HEPA.
4. Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

## BANDA Y CEPILLO: Cómo quitar y reemplazar

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las partes móviles, desconecte la aspiradora antes de cambiar la banda.

#### Banda: Qué comprar

Para el reemplazo de la banda Estilo 7 por favor llame al 1-800-263-6376 o visite nuestro sitio web [www.hoover.com](http://www.hoover.com) para localizar al distribuidor más cercano a usted.

### Cómo quitar

3.1 Incline la aspiradora de lado para ver la base de la boquilla

3.2 Para quitar la cubierta de la banda, utilice un destornillador Phillips para retirar los dos (2) tornillos. Las flechas muestran la ubicación de los tornillos.

3.3 Tome la tapa de la banda cerca del cepillo rotatorio y levántela.

3.4 Tome el cepillo rotatorio con una mano, con la otra mano mantenga la tensión de la banda cuando la quite. Levante cuando la retire.









### Cómo reemplazar

3.5 Retire la banda. Deseche la banda usada.

3.6 Coloque la banda en el eje del motor, después deslice el cepillo rotatorio por la banda. Coloque la banda en el área del cepillo rotatorio que no tiene cerdas.

3.7 Con la banda en su lugar, jale y deslice el cepillo rotatorio en la boquilla, asegurándose que las tapas de los extremos del cepillo rotatorio estén en la orientación correcta (Diagrama 3.7a).

3.8 Vuelva a colocar la tapa de la banda insertando el extremo más lejano del cepillo rotatorio primero. Luego coloque la parte frontal de la tapa de la banda en su lugar. Fijela volviendo a colocar los dos (2) tornillos.

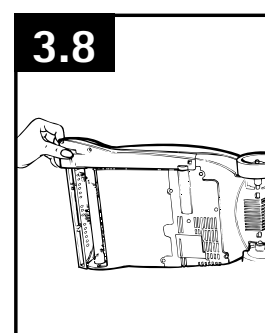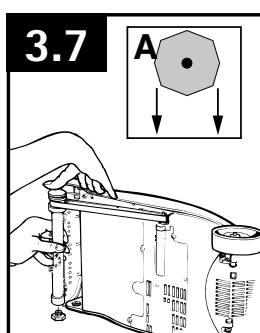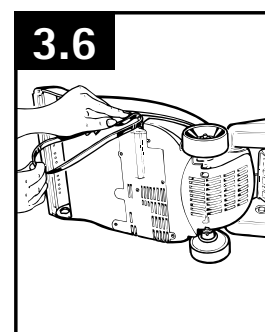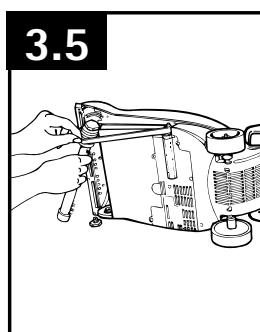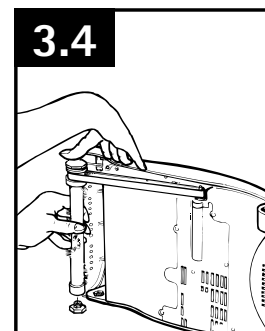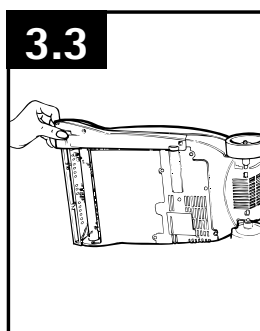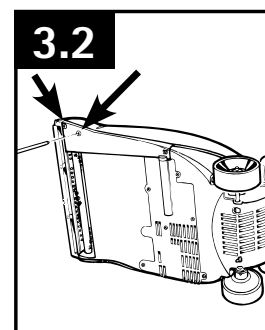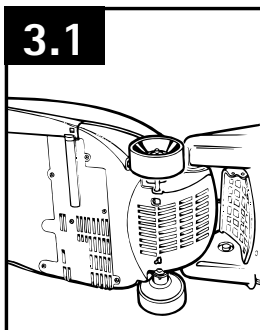

### • IMPORTANTE •

Gire el cepillo rotatorio con la mano para asegurarse que la banda no está torcida ni pellizcada.

## 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La limpiadora de moquetas no funciona.	El cable no está conectado firmemente al tomacorriente.	Conecte el enchufe firmemente.
	El fusible está fundido o falló el interruptor.	Revise el fusible o el interruptor. Reemplace el fusible/vuelva a encender el interruptor.
	Necesita servicio.	Llévela a un centro de servicio. Para encontrar el lugar más cercano a su domicilio, visite nuestro sitio Web en <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> o llame al 1-800-263-6376.
La limpiadora de moquetas no aspira, o tiene poca fuerza de succión.	La puerta del tanque de agua sucia no está instalada.	Coloque la puerta del tanque de agua sucia - Pág. 9.
	El tanque de agua sucia no está instalado correctamente.	Revise Cómo Colocar el Tanque de Agua Sucia en la Base de la Aspiradora - Pág. E10.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el Tanque de Agua Sucia - Pág. E10.
	Pasaje de agua sucia bloqueado.	Limpie el Tanque de Agua Sucia - Pág. E10.
	Está sucio el filtro de espuma.	Limpie el filtro. Consulte Cómo Vaciar y Limpiar el Tanque de Agua Sucia. Pág. E10.
La limpiadora de moquetas pierde agua.	El tanque de agua sucia está lleno.	Cómo Vaciar el Tanque de Agua Sucia - Pág. E10.
	El tanque de agua sucia no está instalado correctamente.	Revise Cómo Colocar el Tanque de Agua Sucia la Base de la Aspiradora - Pág. E11.
	El tanque de agua limpia no está correctamente.	Revise la información sobre la Instalación del Tanque de Agua Limpia - Pág. E8.
La limpiadora de moquetas no distribuye la solución de limpieza.	El tanque de agua limpia no está instalado correctamente.	Revise la información sobre la Instalación del Tanque de Agua Limpia - Pág. 8.
	Necesita servicio.	Llévela a un centro de servicio. Para encontrar el lugar más cercano a su domicilio, visite nuestro sitio Web en <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> o llame al 1-800-263-6376.
Los accesorios de la aspiradora no recogen	La manguera está taponada.	Retire la manguera y los accesorios; despeje la obstrucción - Pág. E9.
	La entrada de la manguera está taponada.	Retire la manguera y despeje la entrada - Pág. E9.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia - Pág. E10.
Los accesorios de la aspiradora no surten espray*	La manguera de suministro de agua no está conectada apropiadamente.	Conecte el conector del suministro de agua del gatillo y el conector de suministro de agua de la base - Pág. E9.
El sonido del motor se vuelve agudo	Se ha activado el flotador en el tanque de agua sucia.	Consulte Cómo Vaciar y Limpiar el Tanque de Agua Sucia. Pág. E10.

## 5. SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositario) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección “Aspiradoras – uso” doméstico.
- Visite nuestro sitio web en [hoover.com](http://hoover.com) (clientes estadounidenses) o [hoover.ca](http://hoover.ca) (clientes canadienses). Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover®, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

### **Si necesita recibir más ayuda:**





Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-263-6376; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Teléfono: 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (Etiqueta situada en la parte inferior del vacío)

No devuelva este producto a la tienda.

## 6. PRODUCTOS DE LIMPIEZA

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños de los componentes internos, use únicamente productos de limpieza de Hoover® y accesorios para suelos duros diseñados para uso con este aparato (véase abajo).

### Guía de limpieza de productos Hoover®

Nombre del producto	 Limpieza profunda	 De primera calidad, específico para suciedad de mascotas	 Oxy	 Antialérgico <sup>1</sup>	 Suelo duro	Fórmula profesional de la gama Platinum Collection® de Hoover	Fórmula para manchas ocasionadas por mascotas de la gama Platinum Collection® de Hoover
Quick & Light™ de Hoover®	✓	✓	✓	✓		✓	✓
SteamVac® de Hoover®	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
SteamVac® Dual V® de Hoover®	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓
SteamVac® Dual V® todo terreno de Hoover®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gama Platinum Collection® de Hoover	✓	✓	✓	✓		✓	✓
FloorMate® de Hoover®					✓		

\*Alérgenos: polen, caspa de mascotas, suciedad y polvo.

<sup>2</sup> Para limpiar superficies duras, utilice el accesorio para superficies duras de Hoover® (véase abajo; si es optativo, no se incluye):  
5 Cepillo/Cepillo doble de Hoover® - pieza n° 48417008

<sup>3</sup> Para limpiar superficies duras, utilice el accesorio optativo para superficies duras de Hoover® (véase abajo):  
6 Cepillo de Hoover® - pieza n° 36419008  
5 Cepillo de Hoover® - pieza n° 48417007

Para obtener resultados óptimos, use detergentes, toallitas limpiadoras y quitamanchas de marca Hoover®, disponibles en Hoover.com y en minoristas de todo el país.



## 7. GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

(Para uso doméstico)

#### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante de un año completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente, como se describe en esta garantía, la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

#### CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, llévelo a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al: 1-800-944-9200 o visite Hoover® en Internet, en hoover.com. (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Toronto: 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover Canada, Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2, teléfono: 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

#### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), el mantenimiento inadecuado del producto, los daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del

país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio.

Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, fuera de una tienda situada en una base militar de los EE. UU. ni fuera de Canadá. Esta garantía no cubre los productos comprados a una parte que no sea un minorista, concesionario o distribuidor autorizados de los productos de Hoover®.

#### OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER® PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que, además, tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



# GUIDE D'UTILISATION


*Instructions d'utilisation et d'entretien*



[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

## SteamVac

Carpet Cleaner

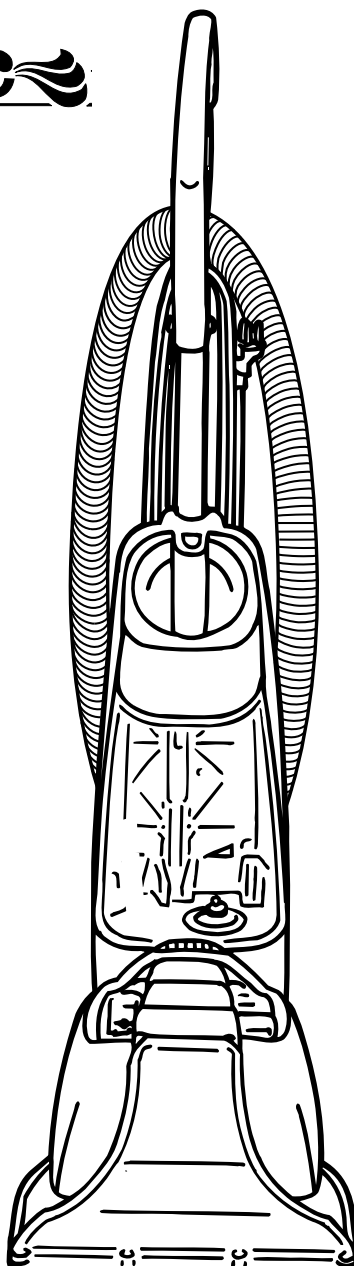

### **IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.**

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Pour obtenir de l'aide et avant de retourner ce produit au magasin, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 9449200 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE).

---

**L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.**

---

## Merci d'avoir choisi un produit HOOVER<sup>MD</sup>.

Veuillez inscrire les numéros de modèle et de série COMPLETS dans les espaces fournis à cet effet

**MODÈLE** \_\_\_\_\_

**CODE DE FABRICATION** \_\_\_\_\_

Conseil: Il est recommandé de joindre votre reçu de caisse au guide de l'utilisateur, car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER<sup>MD</sup>.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne, à l'adresse Hoover.com, ou par téléphone, au 1 800 2366375.



**CODE DE FABRICATION**  
(Étiquette située au dos de l'aspirateur)

## CONTENU

Consignes de sécurité importantes.....	3
Assemblage de l'aspirateur .....	5
Contenu de l'emballage .....	5
Utilisation.....	7
Description de l'aspirateur.....	7
Préparation de la Moquette.....	8
Dépose et remise en place du réservoir de solution .....	8
Nettoyage de Moquette.....	9
Nettoyage au-dessus des planchers/accessoires .....	9
Pour vider et nettoyer le réservoir d'eau sale .....	10
Entretien.....	11
Courroie ou rouleau brosse.....	12
Service .....	13
Dépannage.....	14
Produits nettoyeurs.....	15
Garantie.....	16

### Pour obtenir de l'assistance :

visitez notre site web à l'adresse [www.hoover.ca](http://www.hoover.ca). Cliquez sur le lien du localisateur de marchands autorisés Hoover<sup>MD</sup> pour trouver le marchand le plus près de chez vous, ou composez le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés HooverMD (é.-U. Seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h, hne, du lundi au vendredi).

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**

## **AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :**

- Brancher uniquement à une prise de terre appropriée. Consulter les instructions de mise à terre.
- Ne pas s'éloigner de l'appareil lorsqu'il est branché. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas immerger. Pour réduire le risque de tout choc électrique – utiliser uniquement à l'intérieur et utiliser uniquement sur une moquette humidifiée par le processus de nettoyage.
- Ne pas permettre qu'il soit utilisé comme jouet. Être particulièrement attentif s'il est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Utiliser l'appareil en respectant les consignes inscrites dans le présent manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec une prise ou un cordon d'alimentation endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas de façon satisfaisante, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé dehors, le retourner à un centre de service après vente pour qu'il soit inspecté. composez le 1-800-263-6376 pour connaître le centre de service après vente le plus près de chez vous.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer ou porter l'aspirateur. Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer de porte sur le cordon et ne pas tirer le cordon s'il frotte sur une arête vive ou un coin de mur. Éviter que l'appareil ne roule sur le cordon. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, tenir la fiche, non le cordon.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique ou porter le shampouineur par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer de porte sur le cordon, et ne pas entourer le cordon autour de bords tranchants ou de coins. Ne pas passer l'appareil au dessus du cordon. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenir la fiche, non le cordon.
- Ne pas ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume, tel que les cigarettes, les allumettes, ou les cendres chaudes.
- Ne pas utiliser le shampouineur sans avoir le réservoir d'eau sale en place.
- Mettre tous les commandes sur arrêt avant de débrancher.
- Ne laissez pas le shampouineur sans surveillance quand il est branché.
- À l'occasion, retirez les débris de la brosse.
- **AVERTISSEMENT** : assemblez entièrement le shampouineur avant de le mettre en marche.


- **MISE EN GARDE** : ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'état de la californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou des problèmes de reproduction. Se laver les mains après avoir utilisé le produit.
- Être particulièrement attentif lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne pas utiliser le shampoineur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ou l'utiliser dans des endroits où ceux-ci pourraient être présents.
- Gardez le shampoineur en contact avec le sol. N'utilisez que les accessoires fournis pour un nettoyage des meubles et des escaliers.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec ce shampoineur.
- Rangez le shampoineur à l'intérieur. Rangez le shampoineur après son utilisation pour ne pas trébucher dessus.
- L'emploi d'une tension incorrecte peut endommager le moteur et potentiellement blesser l'utilisateur. La tension adéquate est indiquée sur la plaque de le shampoineur.
- Utiliser seulement du détergent pour moquettes et meubles rembourrés de Hoover. Utiliser toute autre solution de nettoyage risque de créer une mousse excessive. Trop de mousse provoquerait la coupure prématurée de l'aspirateur par le flotteur. L'utilisation d'autres solutions nettoyantes peut annuler la garantie.

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un conduit de moindre résistance au courant électrique ce qui réduit les risques d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une prise de terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, installée correctement et mise à la terre en vertu des règlements et législations locales.

**AVERTISSEMENT** : Si le conducteur de mise à la terre n'est pas bien connecté, vous pouvez vous électrocuter. Consultez un électricien qualifié ou un technicien spécialisé si n'êtes pas sûr que la prise est correctement mise à la terre. Ne modifiez jamais la fiche fournie avec l'appareil - Si elle n'est pas compatible avec votre prise murale, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise compatible.

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et il est équipé d'une prise de mise à la terre ressemblant à celle de l'illustration ci-dessus. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur une prise dont la configuration est identique à celle de la fiche. Cet appareil ne peut être utilisé avec un adaptateur.

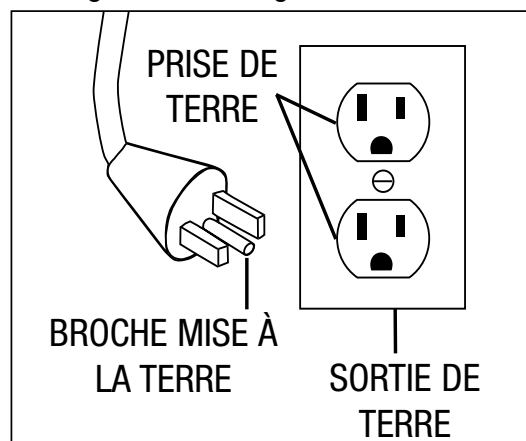

# 1. ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Poignée supérieure
- B. Partie centrale
- C. Base
- D. Adaptateur à gâchette pour mobilier/ escaliers
- E. Support à accessoires
- F. Tuyau pour mobilier/escaliers
- G. Accessoire pour mobilier/escaliers
- H. (1) Vis de la poignée supérieure
- I. (2) Vis droite et gauche de la base
- J. (1) Vis de la partie médiane de la base
- K. (3) Écrou hexagonal

Retirer toutes les pièces de l'emballage.

Avant d'éliminer les matériaux d'emballage, s'assurer qu'aucune des pièces illustrées ne manque.

**OUTIL NÉCESSAIRE : tournevis cruciforme**

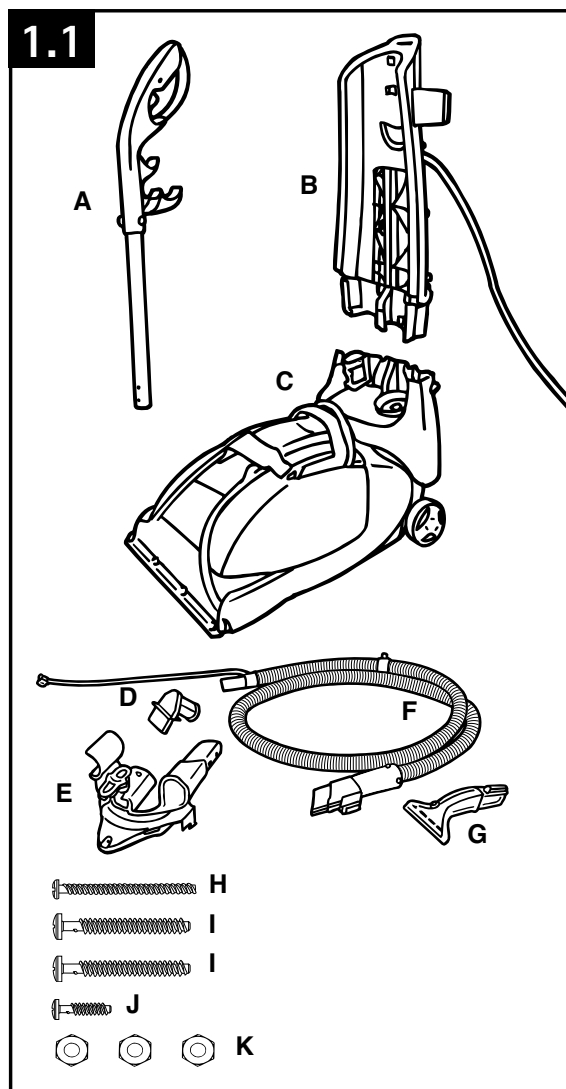



## ASSEMBLAGE DU CORPS DE L'APPAREIL ET DU MANCHE

1.2 Placer l'aspirateur en position verticale. Pousser la partie centrale de l'appareil sur la base en alignant les attaches au dos de l'appareil et les poches au dos de la base. Placez les deux (2) vis de la poignée inférieure de la manière suivante : tout en maintenant l'écrou, insérez la vis dans la partie avant de la section médiane et serrez-la.


### • IMPORTANT •

S'assurer que le cordon d'alimentation est éloigné pour éviter de se pincer.


1.3 Faire glisser la poignée supérieure vers le bas sur l'appareil. Placez la vis dans le creux situé derrière la poignée supérieure et serrez.

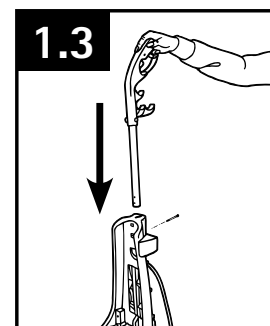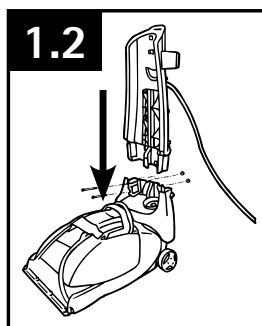


## ASSEMBLAGE DU SUPPORT À ACCESSOIRES

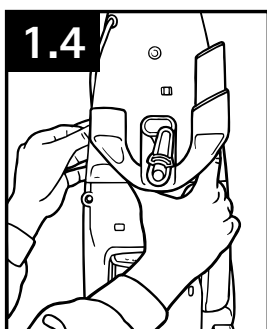


1.4 Alignez les attaches du support à accessoires sur les encoches de la section médiane et enclenchez-les.

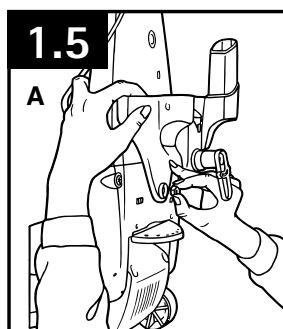


1.5 Placez l'écrou dans le creux situé sur le support à accessoire et maintenez-le (illustration A). Appuyez sur le déclencheur de la poignée avec la main pour faire basculer la section médiane en arrière (illustration B).

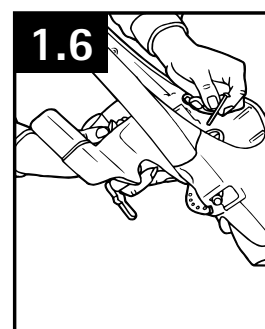



1.6 Insérez la vis au centre de la section médiane et serrez.

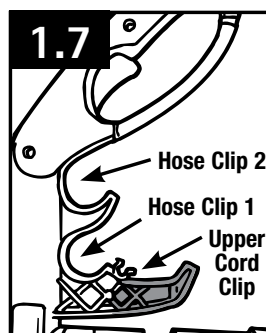

1.7 Enroulez le cordon autour des attaches inférieure et supérieure.


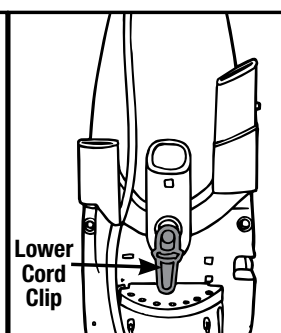


1.8 Faites glisser l'accessoire de nettoyage des escaliers et des meubles dans l'encoche du milieu du support d'accessoires inférieur.

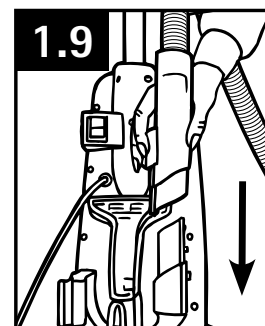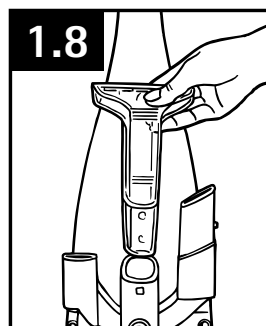



1.9 Attachez l'extrémité de fixation du tuyau dans l'encoche du support d'accessoires inférieur.

1.10 Faites passer le tuyau sur le support d'accessoires supérieur et insérez-le dans l'attache pour tuyau n°1 (1.7).

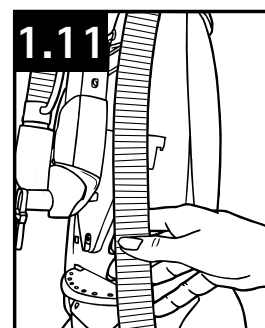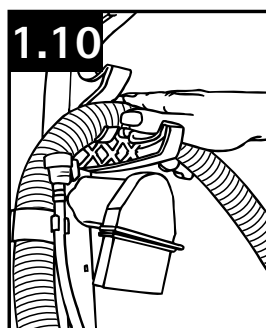

1.11 Continuez à enrouler le tuyau autour des supports d'accessoires dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'encoche située en bas du support d'accessoires inférieur.


1.12 Faites passer à nouveau le tuyau sur le support d'accessoires supérieur et insérez-le dans l'attache pour tuyau n°2 (1.7).

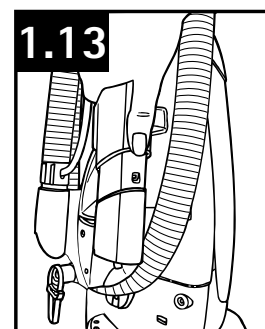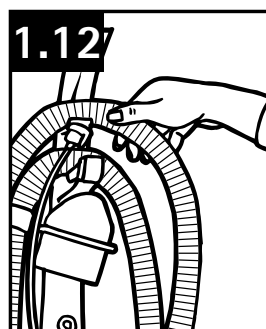

1.13 Verrouillez l'extrémité de fixation du tuyau en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte solidement dans le support situé sur la droite du support d'accessoires inférieur.

## POUR FIXER LE RÉSERVOIR CONTENANT LA SOLUTION


Placez le réservoir de solution dans l'appareil et inclinez-le pour l'enclencher.

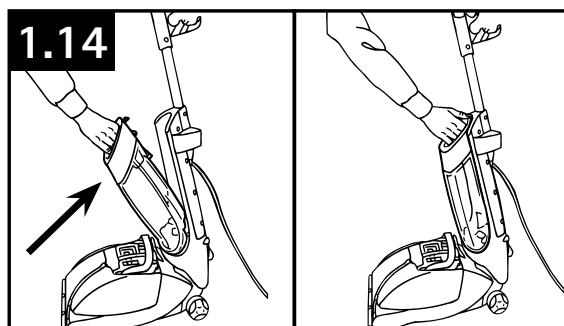

## 2. UTILISATION

### DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

1. Manche Non-Slip Grip™
2. Loquet de réservoir de solution propre
3. Poignée de transport
4. Réservoir de solution propre
5. Loquet de réservoir d'eau sale
6. Poignée de réservoir d'eau sale
7. Broses
8. Réservoir d'eau sale
9. E du Port réservoir d'eau sale
10. Couvercle de réservoir d'eau sale
11. Cordon électrique
12. Pince de libération rapide du cordon
13. Orifice d'alimentation d'eau pour accessoires
14. Pédale de déblocage du manche
15. Commutateur d'alimentation Marche/Arrêt (On/Off)
16. Vis de poignée supérieure
17. Attache supérieure du cordon
18. Connecteur d'alimentation en eau de base pour mobilier/escaliers
19. Adaptateur à gâchette pour mobilier/ escaliers
20. Tuyau pour mobilier/escaliers
21. Adaptateur de tuyau pour mobilier/ escaliers
22. Accessoire pour mobilier/escaliers
23. Attache du tube de solution

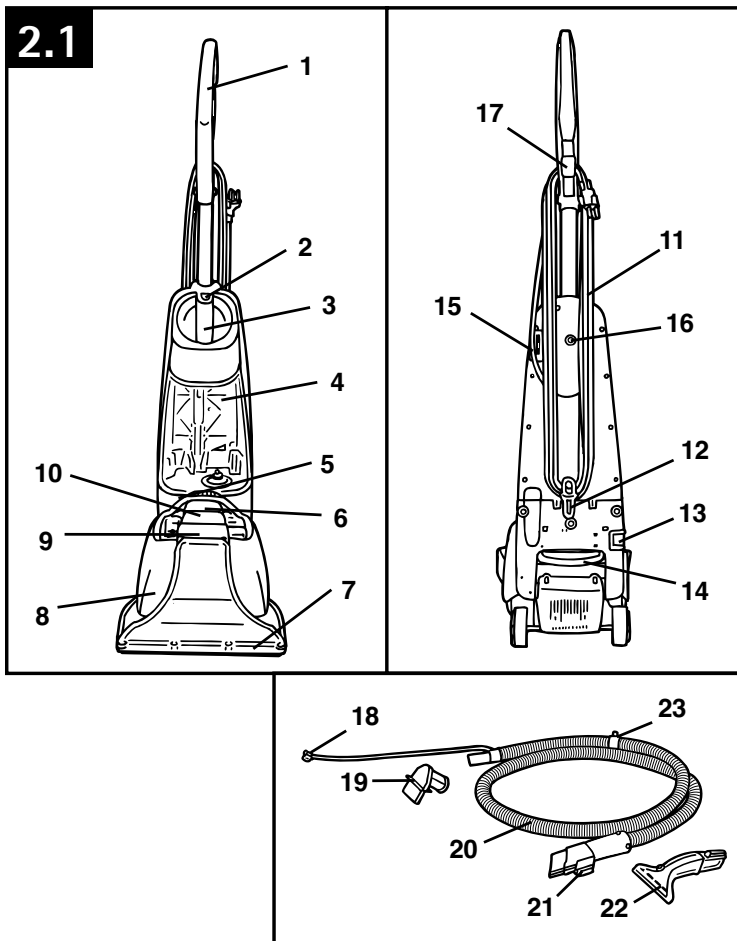

N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique seulement.

## PRÉPARATION DE LA MOQUETTE

### • IMPORTANT •

Ne pas utiliser la shampouineuse comme aspirateur à sec.

1. Aspirer la moquette à fond. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser un aspirateur Hoover<sup>MD</sup> muni d'un.

2. Enlever le plus de meubles possible de la pièce. Si cela n'est pas possible, mettre du plastique ou du papier d'aluminium sous les pieds, et autour, jusqu'à ce que la moquette soit complètement sèche.


### Vérification de la solidité de la couleur

Avant de nettoyer la moquette, faire un essai de la solidité de la couleur. Humecter un chiffon blanc de solution. Faire un essai sur une petite surface dans un placard. Frotter délicatement le tissu sur la surface. Vérifier chaque couleur pour décoloration. Si le tissu reste propre, la moquette doit pouvoir se nettoyer sans risques.

### Conseils pratiques de nettoyage de moquette

1. Ne pas sursaturer le tapis de solution nettoyante pendant l'utilisation de la shampouineuse.
2. Pour les surfaces extrêmement sales, plusieurs applications sont peut-être nécessaires.
3. Laisser suffisamment de temps pour que la moquette soit bien sèche.

## DÉPOSE ET REMISE EN PLACE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION

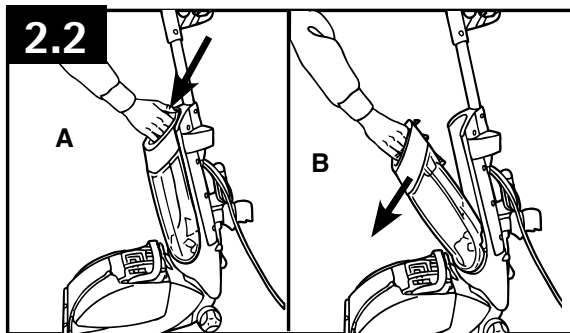

2.2 Appuyez sur le loquet du réservoir de solution propre (illustration A). Écarter le réservoir de solution de l'aspirateur en l'inclinant et le retirer (illustration B).

2.3 Dévisser le capuchon doseur de l'arrière du réservoir de solution.

2.4 Remplir le capuchon doseur de solution à 5 reprises (environ 5 oz).

2.5 Remplir le reste du réservoir de solution avec de l'eau chaude du robinet. Remettre le capuchon doseur en place.

2.6 Placer le bas du réservoir de solution dans l'aspirateur et faire pivoter le dessus en place jusqu'à ce que le levier s'enclenche.

4. Essuyer la solution de nettoyage des boiseries et du bois pour éviter de les endommager.

5. Si possible, ne pas marcher sur la moquette avant que celle-ci ne soit complètement sèche.

6. Une fois la moquette bien sèche, l'aspirer avec un rouleau-brosse pivotant.

7. Avant de nettoyer, décider de l'endroit où l'on commence et où l'on finit, en veillant bien à ne pas marcher sur les parties préalablement nettoyées.

### Après le nettoyage

• Laisser la moquette sécher complètement. Si possible, ne pas marcher sur la moquette avant que celle-ci ne soit complètement sèche.





• Si on a besoin de marcher sur la moquette, placer des serviettes blanches sur les endroits sur lesquels doit marcher.

• Si la moquette n'est pas sèche, et que le mobilier doit être remis en place, mettre du plastique ou du papier d'aluminium sous les meubles pour éviter de tacher la moquette.

• Bien nettoyer le réservoir d'eau sale avec de l'eau chaude du robinet. Consulter la page 10.

### ! AVERTISSEMENT !

Ne pas ranger la shampouineuse dans un garage ou à un endroit où l'appareil pourrait geler.

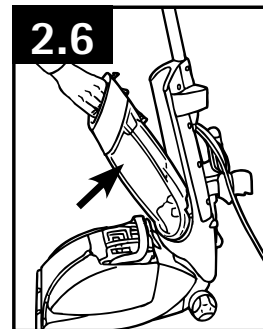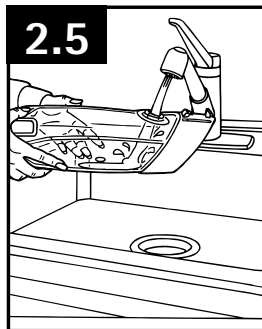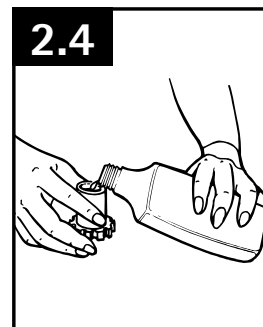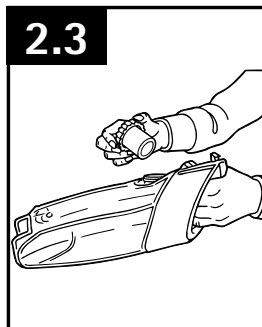

### • IMPORTANT •

Utiliser seulement un détergent de marque Hoover<sup>MD</sup>. Utiliser toute autre solution de nettoyage risque de créer une mousse excessive. Trop de mousse provoquerait la coupure prématurée de l'aspirateur par le flotteur. L'utilisation d'autres solutions nettoyantes peut annuler la garantie.



## NETTOYAGE DE MOQUETTE

2.7 Brancher le cordon dans une prise électrique. Appuyer sur la pédale de déblocage de manche pour mettre l'appareil en position de nettoyage.

2.8 Mettre sous tension.




### • IMPORTANT •

Ne jamais laisser l'unité sans surveillance lorsque celle-ci est branchée. Couper l'aspirateur pour vider et remplir le réservoir. NE PAS saturer de trop la moquette.

2.9 Tirez sur la gâchette de pulvérisation de la solution tout en poussant lentement l'appareil. Relâchez la gâchette et tirez l'appareil vers l'arrière, en suivant la même trajectoire, pour aspirer l'eau et la solution sales de la moquette. (Pour les surfaces extrêmement tachées, répéter si nécessaire).

### • IMPORTANT •

Si le son du moteur passe à une tonalité aiguë ou si le flotteur bleu est arrivé en haut du réservoir d'eau sale.

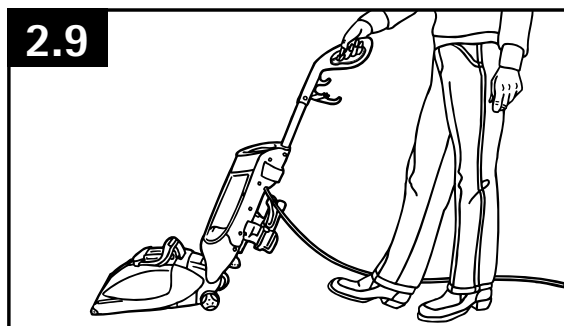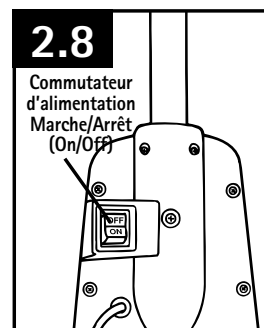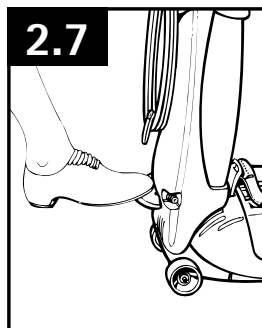

**IMPORTANT :** Pour de meilleurs résultats, passez l'appareil d'avant en arrière sans vous arrêter. allez deux fois plus lentement que pour aspirer des débris secs. au besoin, répétez l'opération dans les endroits très sales.

## NETTOYAGE AU-DESSUS DES PLANCHERS/ACCESSOIRES

2.10 Mettre l'aspirateur en position verticale. Connecter l'accessoire pour mobilier capitonné à l'adaptateur à gâchette.

2.11 Enlevez la porte du réservoir d'eau sale.

2.12 Insérer l'adaptateur de tuyau dans le réservoir d'eau sale.

2.13 Connecter le connecteur d'alimentation d'eau de bas (dans le raccord sur le côté inférieur gauche du manche en faisant face à l'aspirateur (4a).

### Utilisation des Accessoires





2.14 Mettre l'appareil sous tension. Tout en tirant sur la gâchette de pulvérisation de la solution, poussez doucement l'accessoire vers l'avant. Relâchez la gâchette et tirez l'accessoire vers l'arrière en suivant la même trajectoire, afin d'aspirer l'eau sale et la solution de la moquette. (Pour les endroits extrêmement sales, répéter si nécessaire.)

### • IMPORTANT •

NE PAS saturer de trop le mobilier capitonné.


POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, SE DEPLACER EN MOUVEMENTS RÉGULIERS D'UN PAS MODÉRÉ D'AVANT EN ARRIÈRE. Veiller à ce que le mobilier capitonné soit bien sec avant toute utilisation.

Si le volet d'accessoires de tuyau n'est pas remis en place, il n'y aura pas d'aspiration par le suceur et l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

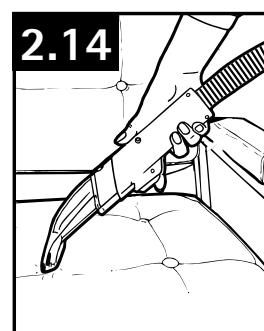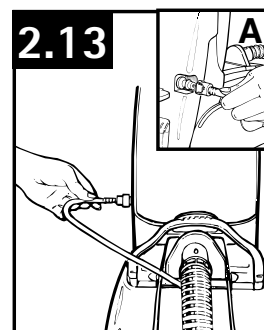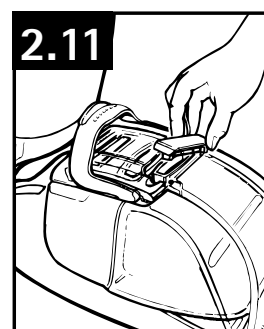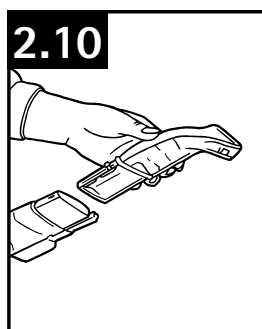


## ENTREPOSAGE DES OUTILS

Placez le tuyau et l'accessoire de nettoyage des meubles dans leurs encoches de stockage. Rangez jusqu'à la prochaine utilisation.

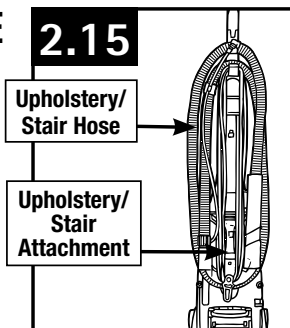

## TRANSPORTER PAR LE MANCHE

Saisissez la poignée de transport située à l'avant de l'appareil pour transporter ce dernier d'une pièce à l'autre.

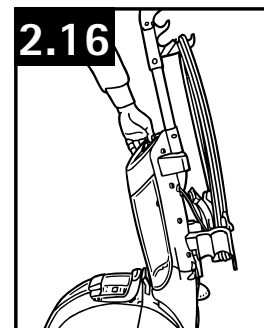

### • IMPORTANT •

Ne pas transporter la shampooineuse si le réservoir contenant la solution ou le réservoir d'eau sale est plein.

## POUR VIDER ET NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE

Le réservoir d'eau sale de la shampooineuse est doté d'une valve d'arrêt. Lorsque le réservoir d'eau sale est plein, le flotteur vert (sur le dessus du réservoir) s'élève pour bloquer l'écoulement d'air dans la buse.

**REMARQUE :** Le disque flottant de la shampooineuse, situé dans le couvercle du réservoir d'eau sale, interrompra la succion lorsque le réservoir d'eau sale sera plein. Pour de meilleurs résultats, procéder d'un mouvement uniforme et régulier en conservant le suceur bien à plat contre la moquette. Le fait d'incliner l'aspirateur et de désamorcer le suceur de la moquette fera relever le flotteur et coupera l'aspiration. Une fois le flotteur activé, vider le réservoir d'eau sale. Si le réservoir d'eau sale ne semble pas plein, couper l'alimentation et attendre que le flotteur se stabilise et se remette dans sa position originale. Si le flotteur coupe l'aspiration à plusieurs reprises, vider le réservoir d'eau sale. Pour des résultats optimaux, n'utiliser que le détergent de marque Hoover<sup>MD</sup>. D'autres solutions de nettoyage risquent de créer une mousse excessive qui fera relever le flotteur prématurément et coupera l'aspiration. Employer cinq bouchons (5 onces ou 150 ml) de détergent de marque Hoover<sup>MD</sup> par réservoir d'eau propre. Une concentration plus forte de shampooing risque de provoquer une mousse excessive.

### Comment le nettoyer

2.17 Saisir le haut de la poignée du réservoir d'eau sale et appuyer sur le loquet pour débloquer.

2.18 Saisir la poignée et retirer le réservoir de la base.

2.19 Retirer le couvercle de réservoir d'eau sale.

2.20 Pour vider le réservoir d'eau sale, saisir la poignée d'une main et le suceur de l'autre et vider dans l'évier.


2.21 Remettre le couvercle du réservoir d'eau sale et le volet d'accessoires de tuyau en place.

### • IMPORTANT •

On entendra un changement considérable dans le son de l'aspirateur. Ceci signifie qu'il faut vider le réservoir d'eau sale.

### ⚠ WARNING ⚠

Pour réduire le risque de blessures dues à des pièces en mouvement – débrancher avant tout entretien. Pour éviter les risques D'incendie, de chocs électriques ou de blessures– débrancher avant tout entretien.

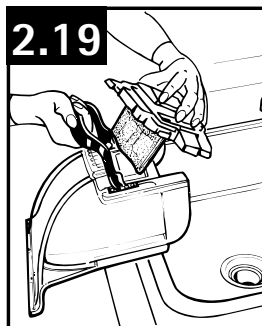


### • IMPORTANT •


Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.

## Remise en place du réservoir d'eau sale dans la base de l'aspirateur

2.22 Soulever la base avant de l'aspirateur de la moquette d'une seule main.

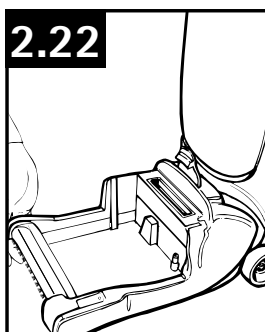


2.23 Saisir la poignée et accrocher le devant du réservoir d'eau sale dans la base de l'aspirateur, en veillant à ce que le devant du réservoir d'eau sale repose sur la base

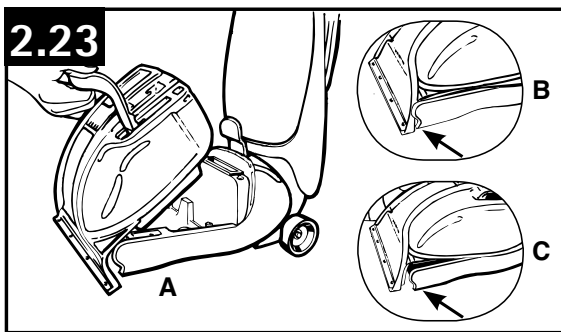

(illustration 2). Réservoir d'eau sale. Le réservoir d'eau sale est muni de trois (3) pattes sur le dessous qui DOIVENT se verrouiller dans le dessous de la base de l'aspirateur. Il est très important de soulever la base de l'aspirateur de la moquette et d'accrocher le suceur à la base de façon à ce que le suceur se trouve à fleur de la base de l'aspirateur (illustration 2a). Une mauvaise installation du réservoir d'eau sale entraînerait une récupération inadéquate de l'eau sale (illustration 2b). Le réservoir d'eau sale doit être vidé une ou deux fois par remplissage du réservoir d'eau propre.

2.24 Tout en veillant à ce que le devant du réservoir d'eau sale repose sur la base, placer l'arrière du réservoir dans la base de l'aspirateur. Appuyer sur la poignée jusqu'à enclenchement.

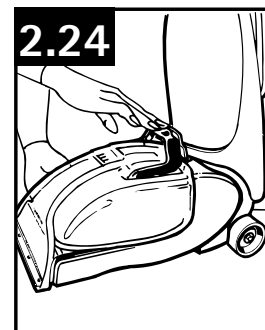

### • IMPORTANT •

Ne pas ranger l'aspirateur avec de la solution dans le réservoir ou de l'eau sale dans le réservoir d'eau sale. Il se peut que des dépôts de minéraux et de la moisissure se forment et nuisent au rendement de la shampooineuse.

## 3. ENTRETIEN

Il est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien; l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil assureront son bon fonctionnement.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

### ⚠ AVIS ⚠

L'aspirateur est doté d'un protecteur thermique interne pour le protéger contre la surchauffe. Lorsque le protecteur thermique est activé, l'aspirateur s'arrête.

Si cela se produit, procéder comme suit :

1. Éteindre l'aspirateur et le débrancher.
2. Vider le videpoussière.
3. Inspecter le conduit à poussière et éliminer tout blocage qui peut s'y trouver. Cette obstruction peut survenir aux points suivants : l'entrée de la buse, le connecteur à l'extrémité du tuyau, le tuyau, l'entrée du videpoussière, le filtre cyclonique, le filtre lavable et le filtre HEPA.
4. Lorsque l'aspirateur est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est automatiquement réinitialisé, et l'aspirateur peut de nouveau être utilisé.

Si le protecteur thermique est encore activé après avoir suivi les étapes ci-dessus, il se peut que l'aspirateur ait besoin d'entretien.

## COURROIE OU ROULEAU BROSSE : Comment le retrait et remplacement

### ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Pour réduire les risques de blessures dues à des pièces en mouvement, débrancher l'aspirateur avant de changer la courroie.

#### Courroie : Quoi acheter

Pour remplacer la courroie modèle 7, veuillez appeler le 1-800-321-1134 ou visiter notre site à [www.hoover.com](http://www.hoover.com) pour connaître le revendeur le plus proche.

#### Comment le retrait

3.1 Retourner l'aspirateur de manière à exposer le dessous du suceur.

3.2 Pour retirer le couvercle de la courroie, enlevez les deux (2) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Les flèches indiquent l'emplacement des vis.

3.3 Saisir le couvercle de courroie près du rouleau brosse et le sortir en le soulevant.

3.4 Saisir le rouleau brosse d'une main et se servir de l'autre main pour maintenir la tension de la courroie lors de son retrait. Soulever pour enlever.









#### Comment le remplacement

3.5 Retirer la courroie. Jeter la courroie usagée.

3.6 Placer la courroie sur l'arbre moteur, puis enfiler le rouleau-brosse dans la courroie. Placer la courroie autour de la partie du rouleau-brosse sans poils.

3.7 Une fois la courroie en place, tirer et faire glisser dans le suceur (Schéma 3.7) en veillant bien à ce que les embouts du rouleau-brosse soient orientés correctement (Schéma 3.7a).

3.8 Remettre le couvercle de la courroie en place en commençant par insérer l'extrémité qui est la plus éloignée du rouleau-brosse. Mettre ensuite l'avant du couvercle de courroie en place. Fixez à en remettant les deux (2) vis.

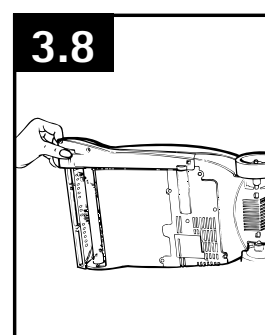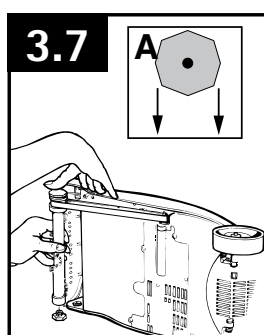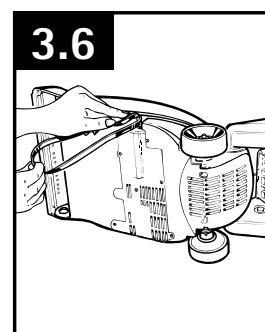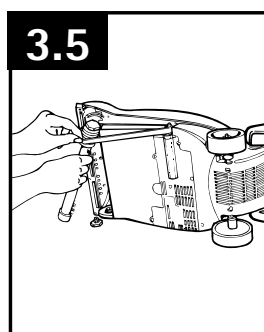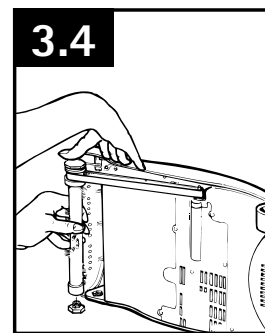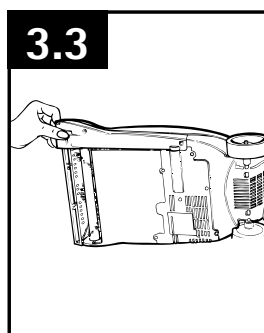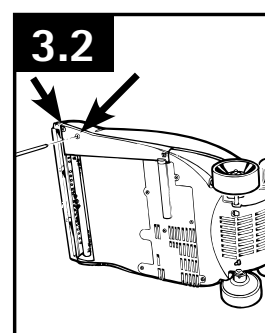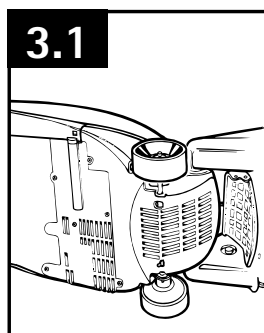

### • IMPORTANT •

Faire pivoter le rouleau-brosse à la main en veillant bien à ne pas tordre ni pincer la courroie.

## 4. DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient, il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci dessous.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
<b>La shampouineuse ne fonctionne pas.</b>	1. La fiche du cordon d'alimentation n'est pas bien insérée dans la prise de courant.	1. Branchez fermement le cordon d'alimentation.
	2. Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	3. L'appareil doit être entretenu.	3. Rapportez l'appareil au centre de réparation. Pour trouver l'adresse du centre le plus proche, visitez notre site Web, <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> ou appelez le 1-800-263-6376.
<b>La shampouineuse n'aspire pas, ou la puissance de succion est faible.</b>	1. Le volet du réservoir d'eau sale n'est pas bien installé.	1. Insérer le volet du réservoir d'eau sale - Page 9.
	2. Le réservoir d'eau sale n'est pas bien installé.	2. Relisez la section Installation du réservoir d'eau sale dans le socle de l'appareil - Page 10.
	3. Le réservoir d'eau sale est plein.	3. Vider le réservoir d'eau sale - Page 10.
	4. Passage d'eau sale colmaté.	4. Nettoyer le réservoir d'eau sale - Page 10.
	5. Le filtre mousse est sale.	5. Nettoyer le filtre. Consultez la section Vider et nettoyer le réservoir d'eau sale - Pg. 10.
<b>De l'eau s'échappe de la shampouineuse.</b>	1. Le réservoir d'eau sale est plein.	1. Videz le réservoir d'eau sale - Page 10.
	2. Le réservoir d'eau sale n'est pas bien installé.	2. Relisez la section Installation du réservoir d'eau sale dans le socle de l'appareil - Page 11.
	3. Le réservoir d'eau sale n'est pas installé correctement.	3. Consultez la section relative à installation du réservoir d'eau propre - Pg. 8.
<b>La shampouineuse ne distribue pas de solution nettoyante.</b>	1. Le réservoir d'eau sale n'est pas installé correctement.	1. Consultez la section relative à installation du réservoir d'eau propre - Pg. 8.
	2. A besoin d'entretien.	2. Rapportez l'appareil au centre de réparation. Pour trouver l'adresse du centre le plus proche, visitez notre site Web, <a href="http://www.hoover.com">www.hoover.com</a> ou appelez le 1-800-263-6376.
<b>Les accessoires de l'aspirateur ne ramassent pas</b>	1. Le tuyau est bouché.	1. Enlever le tuyau et les outils; enlever l'obstruction - Page 9.
	2. L'admission du tuyau est bouchée.	2. Enlever le tuyau et nettoyer l'admission - Page 9.
	3. Le réservoir d'eau sale est plein.	3. Vider le réservoir d'eau sale - Page 10.
<b>Les accessoires de l'aspirateur ne vaporisent</b>	1. Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas branché correctement.	1. Brancher le connecteur d'alimentation d'eau à gâchette et le connecteur d'alimentation en eau de base - Page 10.
<b>Le son du moteur devient très aigu</b>	1. Le flotteur du réservoir d'eau sale a été activé.	1. Consultez la section Vider et nettoyer le réservoir d'eau sale - Pg. 10.

## 5. SERVICE

Pour obtenir du service autorisé Hoover<sup>MD</sup> et des pièces Hoover<sup>MD</sup> d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques ». OU
- Visiter notre site Web [www.hoover.com](http://www.hoover.com) (aux États-Unis) ou [www.hoover.ca](http://www.hoover.ca) (au Canada). Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1 800 944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés. Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover<sup>MD</sup>, Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires.

### **Si vous avez besoin d'autres renseignements :**






Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composer le 1 800 263-6376 du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover<sup>MD</sup> Canada, à Toronto : 755, Progress Ave, Scarborough (ON) M1H 2W7; OU à Edmonton : 18129-111 Ave, Edmonton (AB) T5W 2P2. Téléphone : 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

## 6. PRODUITS NETTOYANTS

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de choc électrique causés par des composants internes endommagés, n'utiliser que les produits nettoyants Hoover<sup>MD</sup> et les accessoires pour les surfaces dures conçus pour cet appareil, tel qu'il est indiqué cidessous.

### Guide de produits nettoyants Hoover<sup>MD</sup>

Nom du produit	 Nettoyage en profondeur	 Nettoyant supérieur pour les dégâts liés aux animaux de compagnie	 Nettoyant Oxy	 Hypoallergénique <sup>1</sup>	 Planchers durs	Détergent de type professionnel de la gamme Platinum Collection <sup>MD</sup> de Hoover	Détergent supérieur pour dégâts liés aux animaux de la gamme Platinum Collection <sup>MD</sup> de Hoover
Aspirateur Quick & Light <sup>MC</sup> de Hoover <sup>MD</sup>	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Shamp-ouineuse SteamVac <sup>MD</sup> de Hoover <sup>MD</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
Shamp-ouineuse SteamVac <sup>MD</sup> Dual V <sup>MD</sup> de Hoover <sup>MD</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓
Shamp-ouineuse SteamVac <sup>MD</sup> Dual V <sup>MD</sup> tout terrain de Hoover <sup>MD</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gamme Platinum Collection <sup>MD</sup> de Hoover	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Laveplancher FloorMate <sup>MD</sup> de Hoover <sup>MD</sup>					✓		

<sup>1</sup> Allergènes : pollen, pellicules d'animaux, saleté et poussière.

<sup>2</sup> Au cours du nettoyage d'une surface dure, l'accessoire pour surface dure de Hoover<sup>MD</sup> mentionné ci-dessous doit être utilisé (offert en option si non inclus).  
5 brosse/brosse double - pièce no **48417008** de Hoover<sup>MD</sup>

<sup>3</sup> Au cours du nettoyage d'une surface dure, l'accessoire pour surface dure de Hoover<sup>MD</sup> offert en option doit être utilisé.  
6 brosse simple - pièce no **36419008** de Hoover<sup>MD</sup>  
5 brosse simple - pièce no **48417007** de Hoover<sup>MD</sup>

Pour un rendement optimal, utiliser les détergents, les lingettes et les nettoyants à taches de marque Hoover<sup>MD</sup> offerts sur le site Web Hoover.com et chez les dépositaires partout au pays.



## 7. GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

(Usage domestique)

#### ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre produit HOOVER<sup>MD</sup> est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de un an à compter de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover<sup>MD</sup> fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout produit acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

#### COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover, accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover<sup>MD</sup> sur Internet à [hoover.com](http://hoover.com) (clients aux États-Unis) ou à [hoover.ca](http://hoover.ca) (clients au Canada). Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover Canada à Toronto : 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 OU avec Hoover Canada à Edmonton : 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2; téléphone : 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

#### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel), l'entretien inadéquat du produit; les dommages liés à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover<sup>MD</sup> ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original.

La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés : hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions); hors du Programme d'échanges militaires américain; hors du Canada. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés chez un tiers autre qu'un détaillant, marchand ou distributeur autorisé de produits Hoover<sup>MD</sup>.

#### AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNIS PAR HOOVER<sup>MD</sup>. HOOVER<sup>MD</sup> DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER<sup>MD</sup> NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DU DROIT DES CONTRATS, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.